



## General installation and maintenance instructions

Valves with Positioner<sup>D</sup> (2/2 and 3/2) - series 290-390



### DESCRIPTION (Figs. 1 and 2)


The valves are equipped with a piston-type operator of 50, 63, 90 or 125 mm in diameter. Series 290 normally closed 2/2 valves are equipped with a profiled disc. Series 390 normally closed 3/2 valves are equipped with a standard disc. A Positioner<sup>D</sup> positioning unit made of PA (polyamide) 6/6 GF 30% (glass fibre reinforced) equipped with metal cable gland for cable dia. 4,5 - 9 mm is standard fitted on the valves. It includes a linear potentiometer, a processor and two pilot valves.

- Single loop control
- Double loop control for positioner with directly connected external sensor.

APC software for modification of control parameters is available for download at: [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu). The APC software is required for double loop control.

The Positioner<sup>D</sup> with double-loop control is delivered ex works with factory settings (positioner). The device must be mounted on the angle-seat valve and initialised with these factory settings. The APC software can be used to set the Positioner<sup>D</sup> to double-loop control in the Custom Parameters only after initialisation. Initialisation may only be performed with the factory settings.

The proportional valve is factory-adjusted. The Positioner<sup>D</sup> is equipped with an electronic "shut off" system to exhaust the pilot chamber at 0 setpoint to ensure that the valves are tight when closed.

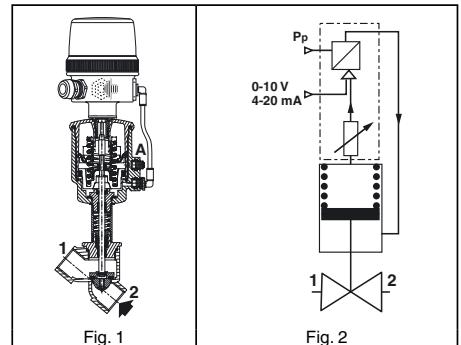

### OPERATION (Figs. 1 and 2)

**NC – Normally closed:** The valve is closed when no pilot pressure is supplied by the positioner to the actuator.

The valve opens when the positioner supplies a pilot pressure. In the auto-adjust phase, adapt the pilot pressures according to the actuator:

- 2 to 3 bar for an actuator with very low pilot pressure (1,5 b)
  - 3 to 5 bar for an actuator with low pilot pressure (2,5 b)
  - 5 to 7 bar for an actuator with high pilot pressure (4 b)
- Fluid entry under the valve disc via port 2 (2/2) or 3 (3/2).

**No fluid entry above the disc.**

On loss of power the valve returns to the fail close position or the disc position is maintained.

### INSTALLATION AND PUTTING INTO SERVICE (Fig. 3)

The device is supplied factory installed and adjusted. Operator diameters 63, 90 and 125 mm: Make sure the unused orifice (Fig. 1, no. A) is not sealed with a plug. This orifice must remain open to allow the pilot air to exhaust to atmospheric pressure.


The final installation consists of connecting the electrical and pneumatic supply; the device is then ready for operation in accordance with the setpoint values.

The green LED 3 lights up when power is ON.

The bottom LED 4 (orange) lights up when the valve is fully closed. The top LED 1 (yellow) lights up when the valve is fully open. A rapidly flashing red LED 2 indicates a device malfunction, see "Error Definitions" on last page.

Description	ERROR No.	LED			
		OPEN	LED 1	LED 2	LED 3
Hold position				●	
Valve OPEN		●		●	
Valve CLOSED				●	●
Valve moves to open		○		●	
Valve moves to close			●	●	○
Positioner in initialisation mode		○		●	○
Positioner in manual mode			●	○	
Setpoint > 20,5 mA / 10,25 V	1	●	○	●	
Setpoint < 3,5 mA	2	●	○	●	●
Positioner not initialised	3	○	●	●	●
Component error	4	○	●	●	●

- LED on
- LED off
- LED slow flashing
- LED quick flashing

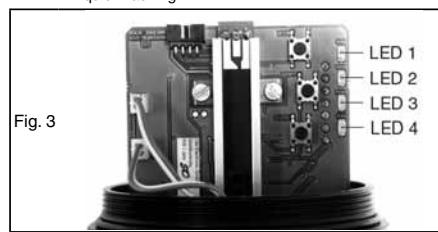

### ELECTRICAL CONNECTION (Fig. 4)


All electrical connections must be made by trained and qualified personnel only and be in accordance with your local regulations and standards.

In order to ensure EMC protection, the device must be connected to earth with a shielded cable. On the device side, the shield must be connected via the metal cable gland and/or via a shielded connector (M12). On the control side, the cable shield must have a low-impedance connection to earth.

#### 1) Connection by cable and cable gland

##### CAUTION:

- Before starting any work, turn off the electrical current and shut off the air supply to power off the components. Unscrew and remove the cover.
- Connect the terminal block (fig 4, no. 1) as indicated below. Supply voltage 24 V DC.
- Pin 1: +24 V DC supply
- Pin 2: GND supply
- Pin 3: Setpoint (0-10 V or 4-20 mA)
- Pin 4: GND setpoint
- Pin 5: External sensor input (double loop option)
- Pin 6: Disc position feedback
- Pin 7: 24 V ON/OFF output (disc position = setpoint)

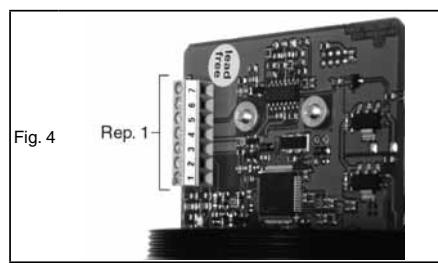

3835106-A Availability, design and specifications are subject to change without notice. All rights reserved.



## General installation and maintenance instructions

Valves with Positioner<sup>D</sup> (2/2 and 3/2) - series 290-390



All screw terminals must be properly tightened prior to operation (be sure to observe a tightening torque of 3 Nm). The electrical connection is made by a metal cable gland M16x1,5 mm for cable dia. 4,5-9 mm (tightening torque: 3Nm). Put the cover and its seal back in place (be sure to observe a tightening torque of 5 Nm).

### 2) Connection by M12 connector:

Pin	Single loop		Double loop	
	1	2	3	4
1	+ 24V			
2		+ Setpoint		
3			GND	
4				Disc position feedback
5				External sensor input
				ON/OFF output: 24 V PNP


<b>Positioner<sup>D</sup>, single loop</b>	<b>M12</b>	<b>Positioner<sup>D</sup>, double loop</b>	<b>M12</b>
1 + 24 V DC supply	1	1 + 24 V DC supply	1
2 GND supply	3	2 GND supply	3
3 + Setpoint (0-10 V or 4-20 mA)	2	3 + Setpoint (0-10 V or 4-20 mA)	2
4 Setpoint GND	3	4 Setpoint GND	3
5 Disc position feedback	4	5 External sensor input	4
7 ON/OFF output: 24 V PNP	5	7 ON/OFF output: 24 V PNP	5

2 – To switch to manual mode, simultaneously press the "Open" button (no. 3) and the "Close" button (no. 4) until the green LED flashes.

3 – Press the top button to open: The valve will open as long as the button is pressed, it will stop opening as soon as the button is released (fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7

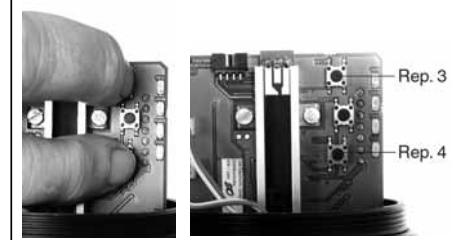

Or, Press the bottom button (no. 4) to close: The valve will close as long as the button is pressed, it will stop closing as soon as the button is released. (fig. 7)

You can:

- Obtain information on the disc's position with a voltmeter or an ammeter connected to pins 2 and 6.
- Exit from the manual mode:
- To exit the manual mode, again simultaneously press buttons nos. 3 and 4 for 3 to 5 seconds; the disc will automatically be restored into the setpoint position.

### POSITIONER<sup>D</sup> UNIT REPLACEMENT

- 1- Removal of the unit to be replaced (fig. 8)**
  - Disconnect and remove all electrical and pneumatic supplies.
  - Disconnect the pneumatic connection to the valve and remove connector no. 5 (not supplied in the kit).
  - Loosen screw F by several turns to remove the unit from its support.
  - Remove the unit + stem assembly and take care to protect the stem against damage and bending stress.
  - Remove pneumatic supply connections nos. 5 and 6.

Fig. 8

### PUTTING INTO OPERATION

**Valve installation:** See I&M sheets for the series 290 2/2 valves and series 390 3/2 valves (<http://www.asconumatics.eu>).

### Positioner<sup>D</sup> unit characteristics:

- Pilot fluid: Air or inert gas, filtered 50 µm, unlubricated, condensate-free and water-free (
- Supply pressure: 4 to 8 bar
- Ambient and pilot fluid temperature: 0 to +50°C
- Electrical protection: IP66 (EN 60529)
- Analog setpoints to be selected when ordering:
  - Voltage setpoint 0 – 10 V (200 kΩ input resistance)
  - Current setpoint 4 - 20 mA (250 Ω input impedance)
  - Supply voltage: 24 V DC ±10%
  - Power rating: max. 8,5 W
  - Hysteresis: < 2% of max. disc stroke
  - Accuracy: < 2% of max. disc stroke
  - ON/OFF output: 24 V PNP/max. 500 mA
  - External sensor signal (option) = setpoint signal (0-10 V or 4-20 mA)
  - Disc position feedback signal = setpoint signal (0-10 V or 4-20 mA)

### PNEUMATIC CONNECTION (Fig. 5)

**Connection:** G 1/8 at pressure inlet.



### MANUAL OPENING AND CLOSING

It is possible to manually open and close the valve during normal operation.

**Procedure:**

- 1 – Remove the cover.



## General installation and maintenance instructions

Valves with Positioner<sup>®</sup> (2/2 and 3/2) - series 290-390




### 2- Preparation of the new unit:

Unit identification

spare parts kit no. (Positioner<sup>®</sup> only)  
 cable gland  
 (câble Ø 5-10 mm) connection M12

Fail position maintained, single loop		
0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308
<b>Fail close, single loop</b>		
0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318
<b>Fail close, double loop</b>		
0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518
<b>Mounting kit</b>		C140423
all		C140423

- Remove the cover and its seal to gain access to the stem and its spring (figs. 9 and 13).
- Put the stem and its spring in place (manually hold the compressed spring on the stem) (fig. 10).
- Clip the end of stem no. 7 into the holder on the potentiometer by tilting the stem away and placing it back upright (figs. 11 and 12).
- Re-install the two pneumatic connections from the old unit on the new unit, or use mounting kit no. C140423 (see pages with drawings).

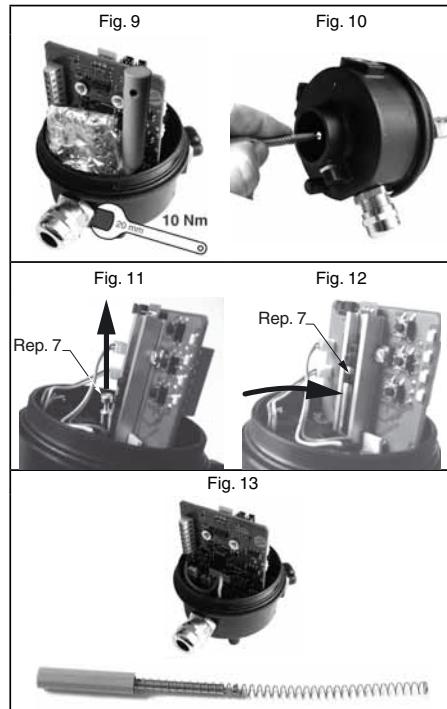

### 3- Mounting on valve (fig. 14)

- Make sure that screw F is loose.
- Assemble the unit onto its support.
- Orient pneumatic connection no. 5 so that it faces pilot orifice no. 9 of the valve and connect tube no. 10 (fig 15).
- Fix the unit into position with screw F; be sure to observe a tightening torque of 1,5 Nm (fig. 16).

Fig. 14



Fig. 15

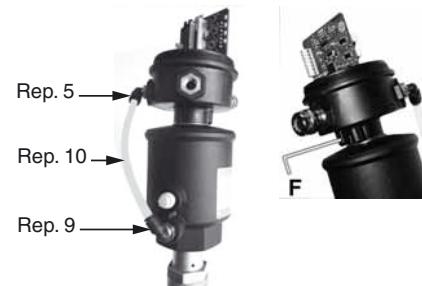


Fig. 16



## General installation and maintenance instructions

Valves with Positioner<sup>®</sup> (2/2 and 3/2) - series 290-390



### 5- Adjustment of the new unit

- Apply electrical power and air pressure.
- Press middle button no. 12 for more than 3 seconds until LED 1 (yellow) and LED 4 (orange) flash to automatically start the initialisation procedure (figs. 17 and 19).
- Release the button and leave the device to automatically run the initialisation cycle (several openings and closures).
- After approx. 1 minute, the valve stops in the preset setpoint position. If there is no setpoint, the valve closes in airtight position.
- Put the cover and its seal back in place; be sure to observe a tightening torque of 5 Nm.

Fig. 17

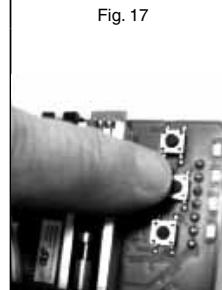


Fig. 18

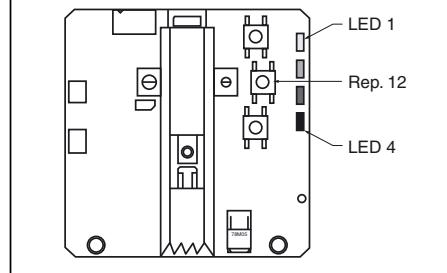


Fig. 19

**CAUTION**  
 OBSERVE  
 PRECAUTIONS  
 FOR HANDLING  
 ELECTROSTATIC  
 SENSITIVE  
 DEVICES



This product contains electronic components sensitive to electrostatic discharge. An electrostatic discharge generated by a person or object coming in contact with the electrical components can damage or destroy the product. To avoid the risk of electrostatic discharge, please observe the handling precautions and recommendations contained in standard EN 100015-1.

**Do not connect or disconnect the device while it is energised.**

### 4- Connections

Make all electrical and pneumatic connections in accordance with the general instructions.  
 In case of use with a 4-20 mA setpoint, send a value > 4 mA (e.g. 5 mA) in order to start the initiation cycle.

### MAINTENANCE

Prior to any maintenance work or putting into operation, power off the Positioner<sup>®</sup>, depressurise and vent the valve to prevent the risk of personal injury or damage to equipment.

**Preventive maintenance** The profiled disc seal is available as a spare part for series 290 2/2 NC valves, see following pages. Series 390 3/2 NC valves are equipped with a standard disc, see following pages.

*This product complies with the essential requirements of EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC. A Declaration of Conformity is available on request.*

**DESCRIPTION** (Fig. 1 et 2)

Ces vannes sont équipées d'une tête de commande par piston Ø50, Ø63, Ø90 ou Ø125 mm selon les versions. Les versions 2/2 normalement fermée, série 290, sont équipées d'un clapet profilé. Les versions 3/2 normalement fermée, série 390, ont un clapet standard.


Un boîtier de positionnement Positioner<sup>D</sup>, en Polyamide 6/6 fv 30% (fibres de verre), équipé d'un presse-étoupe métallique pour câble Ø 4,5-9 mm, équipe en standard ces vannes. Celui-ci comprenant un potentiomètre linéaire, un processeur et deux électrovannes de pilotage.

- Gestion de la vanne simple boucle.  
 - Gestion de la vanne double boucle connexion d'un capteur externe directement sur le positionneur.

Logiciel APC, est téléchargeable sur [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu), permettant la modification des paramètres de régulation. Ce logiciel est nécessaire pour la gestion en double boucle de régulation.

Le Positioner<sup>D</sup> dans le cas d'une régulation en double boucle est livré avec des réglages départ usine (positionneur). L'appareil doit être adapté et initialisé sur la vanne à siège incliné avec les réglages usine initiaux. Après avoir été initialisé, le logiciel APC peut être utilisé pour mettre le Positioner<sup>D</sup> dans une gestion en double boucle de régulation avec des Paramètres client. Cette initialisation ne peut être effectuée qu'avec les réglages usine.

La vanne proportionnelle est réglée en usine. Le positionneur<sup>D</sup> est équipé d'un système électronique « Shut off » destiné à purger la chambre de pilotage à consigne 0 afin de rendre la vanne étanche à la fermeture.

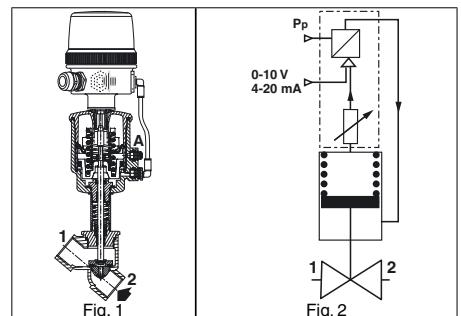
**FONCTIONNEMENT** (Fig. 1 et 2)

NF - Normalement Fermée : la vanne est fermée lorsque le positionneur ne délivre aucune pression de pilotage dans l'actionneur.

La vanne est ouverte lorsque le positionneur délivre une pression de pilotage.

Pendant la phase d'autoréglage, adapter les pressions de pilotage en fonction de l'actionneur :

- 2 à 3 bar pour un actionneur très basse pression de pilotage (1,5 b)
- 3 à 5 bar pour un actionneur basse pression de pilotage (2,5 b)
- 5 à 7 bar pour un actionneur haute pression de pilotage (4 b)
- Arrivée du fluide sous le clapet par orifice 2 (2/2) ou 3 (3/2).

**Pas d'arrivée du fluide sur le clapet.**

Retour en position fermée de la vanne en cas de coupure de l'alimentation électrique ou maintien en position du clapet.

**INSTALLATION ET MISE EN SERVICE** (Fig. 3)

L'appareil est livré monté et réglé en usine. Actionneurs Ø63, 90 et 125 mm : Vérifier que l'orifice non utilisé (Fig. 1, Rep A) n'est pas obturé par un bouchon étanche. Cet orifice doit permettre l'échappement de l'air de pilotage à la pression atmosphérique.

L'installation finale consiste à réaliser les raccordements électriques et pneumatiques, l'appareil est prêt à fonctionner conformément aux valeurs de la consigne.

La LED 3, verte, est allumée dès la mise sous tension électrique. La LED 4, basse (orange), est allumée quand la vanne est totalement fermée.

La LED 1, haute (jaune), est allumée quand la vanne est

totalement ouverte.  
 La LED 2, rouge, clignotant rapidement, indique un dysfonctionnement de l'appareil, voir le tableau des "Codes défauts" dernière page.

Description	ERREUR N°	LED 1 ERREUR	LED 2 ERREUR	LED 3 PUISSE	LED 4 FERMEE
Maintien en position				●	
Vanne OUVERTE		●		●	
Vanne FERMEE			●	●	●
Vanne se déplace vers ouverture	○		●		
Vanne se déplace vers fermeture			●	○	
Positionneur en mode initialisation	○		●	○	
Positionneur en mode manuel			○		
Point de consigne > 20,5 mA / 10,25 V	1	●	○	●	
Point de consigne < 3,5 mA	2		●	●	●
Positionneur non initialisé	3	○	●	●	○
Erreur composant	4		●	●	

- LED allumée
- LED éteinte
- LED clignotante lentement
- LED clignotante rapidement


**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE** (Fig. 4)

Le raccordement électrique doit être réalisé par un personnel qualifié et selon les normes et règlements locaux.


Afin d'assurer la protection CEM, l'appareil doit être mis à la terre par un câble blindé. Côté appareil, le blindage du câble doit être raccordé via le presse-étoupe métallique et/ou un connecteur blindé (M12). Côté contrôle, le blindage de câble doit être relié, à basse impédance, à la terre.

**1) Raccordement par câble et presse étoupe**
**ATTENTION :**

- Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique et pneumatique pour mettre hors tension les composants. Dévisser et retirer le couvercle.

Connecter le bornier (Fig. 4, Rep 1) comme indiqué ci-dessous. Tension d'alimentation en courant continu 24 V.

- La borne n°1 : Alimentation + 24 V CC
- La borne n°2 : Alimentation GND
- La borne n°3 : Consigne (0-10V ou 4-20 mA)
- La borne n°4 : Consigne GND
- La borne n°5 : Entrée capteur externe (Option double boucle)
- La borne n°6 : Retour de la position du clapet
- La borne n°7 : Sortie Tout Ou Rien (TOR) 24 V (position clapet = consigne)

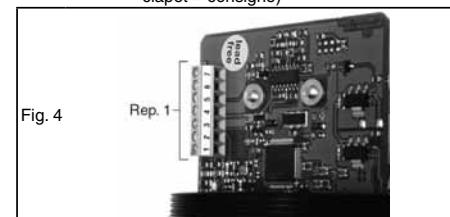

Toutes les bornes à vis doivent être serrées correctement

avant la mise en service.(Respecter le couple de serrage de 3 Nm)

Le raccordement électrique s'effectue par presse-étoupe métallique M16 x 1,5 mm pour câble Ø 4,5-9 mm (couple de serrage : 3 Nm).

Remettre en place le couvercle avec son joint (Respecter le couple de serrage de 5 Nm).

**2) Connexion par connecteur M12 :**

Pin	Simple boucle		Double boucle	
	1	2	3	4
1				+ 24V
2				+ Consigne
3			GND	
4	Retour Position Clapet		Entrée Capteur Externe	
5				Sortie Tout Ou Rien (TOR) + 24V

Positionneur <sup>D</sup> , simple boucle bornes à vis		Positionneur <sup>D</sup> , double boucle bornes à vis	
	M12		M12
1	+ 24 V CC, alimentation	1	+ 24 V CC, alimentation
2	alimentation GND	2	alimentation GND
3	+ consigne (0-10V ou 4-20 mA)	3	+ consigne (0-10V ou 4-20 mA)
4	consigne GND	4	consigne GND
4	retour position clapet	5	entrée capteur externe
7	sortie tout Ou Rien (TOR) + 24 V	5	sortie tout Ou Rien (TOR) + 24 V

**MISE EN SERVICE**

**Installation vanne** : Se reporter aux notices de mise en service des vannes 2/2 (série 290) et 3/2 (série 390) [<http://www.asconumatics.eu>].

**Caractéristique boîtier Positioner<sup>D</sup>**

- Fluid de pilotage : Air ou gaz neutres, filtrés 50 µm, non lubrifiés, sans condensats et sans eau
- Pression d'alimentation de 4 à 8 bar
- Température ambiante et du fluide de pilotage : 0 à +50°C
- Protection électrique : IP66 (EN 60529)

- Consigne analogique à sélectionner à la commande :
- Consigne en tension 0 - 10 V (Résistance d'entrée 200 kΩ)
- Consigne en courant 4 - 20 mA (Impédance d'entrée 250 Ω)
- Tension d'alimentation 24 V CC ±10%
- Puissance électrique : 8,5 W maxi.
- Hystérésis : < 2% de la course maxi. du clapet
- Précision : < 2% de la course maxi. du clapet
- Sortie Tout Ou Rien (TOR) : 24 V PNP /500 mA maxi.
- Signal du capteur extérieur (option) = signal de consigne (0-10 V ou 4-20 mA)
- Signal de retour de la position du clapet = signal de consigne (0-10 V ou 4-20 mA)

**RACCORDEMENT PNEUMATIQUE** (Fig. 5)

**Raccordement** : G 1/8 sur l'arrivée de pression.


**OUVERTURE / FERMETURE MANUELLE**

En service normal, il est possible d'ouvrir et de fermer manuellement la vanne.

Mode opératoire :

- 1- déposer le couvercle
- 2- appuyer simultanément pour passer en mode manuel sur les 2 boutons pousoirs « ouverture » (Rep. 3) et « fermeture » (Rep. 4) jusqu'à ce que la LED verte clignote.
- 3- appuyer sur le bouton pousoir haut pour ouvrir : la vanne s'ouvrira en restant appuyé, elle cessera son mouvement dès relâchement de la pression du doigt. (fig. 7)

Fig. 6


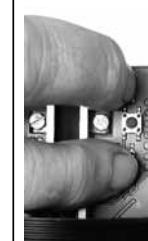


Fig. 7

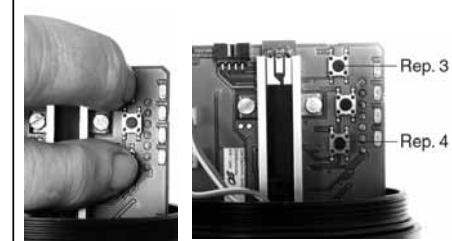

Ou,  
 appuyer sur le bouton pousoir bas (Rep. 4) pour fermer : La vanne se fermera en restant appuyé, elle cessera son mouvement dès relâchement de la pression du doigt. (fig. 7)  
 Il est possible :

- de récupérer l'information correspondant à la position du clapet avec un voltmètre ou un ampèremètre connecté aux bornes 2 et 6.

**Sortie du cycle de correction :**

- Pour quitter le mode manuel, appuyer de nouveau simultanément sur les boutons pousoirs Rep. 3 et 4 pendant 3 à 5 secondes, le clapet se positionne automatiquement à la valeur de consigne.

**REEMPLACEMENT DU BOÎTIER POSITIONER<sup>D</sup>**

- 1- Dépose du boîtier à remplacer (fig. 8)
- a. Désconnecter et déposer les alimentations électriques et pneumatiques.
- b. Désconnecter la liaison pneumatique avec la vanne et déposer le connecteur Rep. 5 (non fourni dans le kit).
- c. Dévisser de quelques tours la vis F pour extraire le boîtier de son support.
- d. Déposer l'ensemble boîtier + tige en protégeant la tige contre les chocs et les flexions.
- e. Déposer les raccords d'alimentation pneumatique Rep. 5 et Rep. 6.

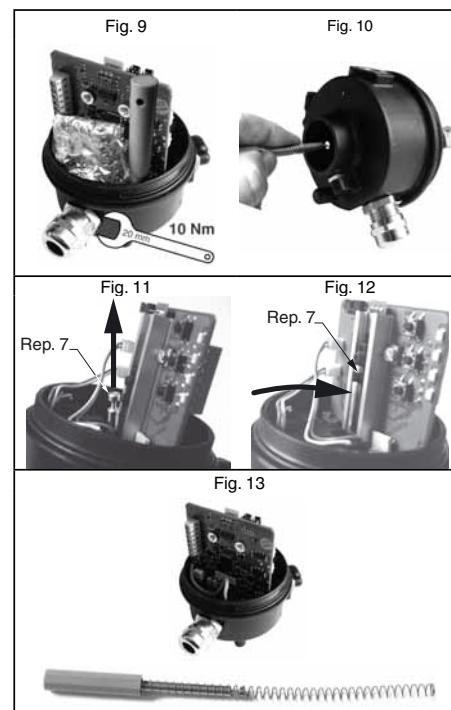


Fig. 8

**2- Préparation du nouveau boîtier :**  
**Identification des boîtiers**

code pièces de rechange (Positioner <sup>0</sup> uniquement)		
pressé-étoupe	connexion M12	
<b>Maintien en position du clapet, simple boucle</b>		
0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308
<b>Fermeture du clapet, simple boucle</b>		
0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318
<b>Fermeture du clapet, double boucle</b>		
0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518
<b>Kit de montage</b>		
tous	C140423	C140423

- a. Déposer le couvercle et son joint pour récupérer la tige et son ressort (fig. 9 et 13)  
 b. Mettre en place la tige avec son ressort (en maintenant manuellement le ressort comprimé sur la tige). (fig. 10)  
 c. Clipser l'extrémité de la tige Rep. 7 sur le patin du potentiomètre en basculant la tige puis en la redressant. (fig. 11 et 12)  
 d. Mettre en place les deux raccords pneumatiques récupérés sur le boîtier à remplacer, ou utiliser le kit de montage C140423 (voir pages dessins).



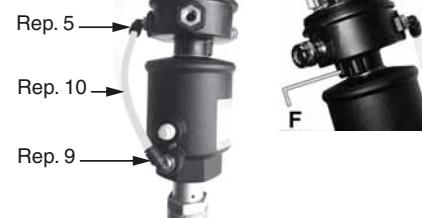
- 3- Montage sur la vanne (fig. 14)**
- Vérifier que la vis F soit bien dévissée.
  - Assembler le boîtier sur son support.
  - Orienter raccord pneumatique Rep. 5 face à l'orifice de pilotage Rep. 9 de la vanne et raccorder le tube Rep. 10. (fig. 15)
  - Bloquer le boîtier en position avec la vis F en respectant un couple de serrage de 1,5 Nm (fig. 16).

Fig. 14



Fig. 15

Fig. 16

**4- Raccordements**

Réaliser les raccordements électriques et pneumatiques conformément aux instructions générales.  
 Dans le cas d'une utilisation avec consigne en 4-20 mA, envoyer une valeur > 4mA (exemple : 5 mA) afin de lancer le cycle d'initialisation.

**5- Réglages du nouveau boîtier**

- Mettre sous tension électrique et sous pression pneumatique.
- Appuyer pendant + de 3 secondes sur le bouton poussoir central Rep. 12 jusqu'à ce que les LEDS 1 (jaune) et 4 (orange) clignotent, le processus d'initialisation démarre automatiquement (fig. 17 et 19).
- Cesser d'appuyer sur le bouton poussoir et laisser l'appareil réaliser automatiquement son cycle d'initialisation (plusieurs ouvertures et fermetures).
- Après 1 minute environ, la vanne s'immobilise, conformément à la consigne demandée. En l'absence de consigne, la vanne se ferme en position d'étanchéité.
- Refermer le couvercle avec son joint, en respectant le couple de serrage de 5 Nm. (fig. 18)

Fig. 17

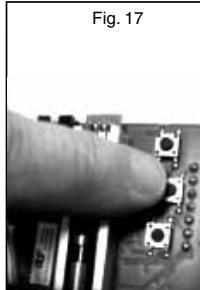


Fig. 18

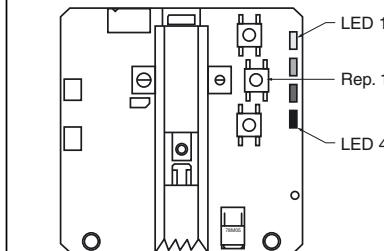


Fig. 19

**ENTRETIEN**  
 Avant toute opération d'entretien ou de remise en marche, couper l'alimentation du positioner<sup>0</sup>, dépressuriser la vanne et la purger pour prévenir tout risque d'accident corporel ou matériel.

**Entretien préventif :** La garniture du clapet profilé est proposée en pièces de rechange pour les vannes 2/2 NF série 290, voir pages suivantes.  
 Les vannes 3/2 NF série 390 sont équipées d'un clapet standard, voir pages suivantes.

*Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive 2004/108/CE relative à la Compatibilité Electromagnétique, aux exigences essentielles de la Directive 2006/95/CE relative à la Basse Tension. Une déclaration de conformité peut être fournie sur simple demande*

Ce produit contient des composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques. Tout contact des connexions par une personne ou un objet chargé d'électricité statique pourrait entraîner la mise en panne ou la destruction de l'appareil. Pour réduire les risques de décharges électrostatiques, veuillez respecter les recommandations et précautions de manipulation définies par la norme EN100 015-1, avant toute intervention sur ce produit.

**ATTENTION**  
**RESPECTER LES PRECAUTIONS DE MANIPULATION DES PRODUITS SENSIBLES AUX DECHARGES ELECTROSTATIQUES**




**BESCHREIBUNG** (Abb. 1 und 2)  
Die Ventile sind je nach Ausführung mit einem Steuerkopf Ø50, Ø63, Ø90 oder Ø 125 mm ausgestattet. Die 2/2-Ventile NC der Baureihe 290 sind mit einem Regelkegel versehen. Die 3/2-Ventile NC der Baureihe 390 haben einen Ventiteller. Die Ventile sind standardmäßig ausgerüstet mit einem Stellungsregler des Typs Positioner<sup>D</sup> aus PA (Polyamid) 6/6 GF 30 % (glasfaserverstärkt) und einer Kabelverschraubung aus Metall für Kabeldurchmesser 4,5 – 9 mm sowie einem Linearpotentiometer, Prozessor und zwei Pilotventilen.

- Regelung im einfachen Regelkreis.
- Kaskadenregelung bei Positioner mit direkt angeschlossenem externem Sensor.

Die APC-Software für die Änderung der Regelparameter kann unter [www.asconumatics.de](http://www.asconumatics.de) heruntergeladen werden. Die Software wird für die Kaskadenregelung benötigt.

Der Positioner<sup>D</sup> mit Kaskadenregelung ist im Auslieferungszustand auf Werksparameter (Positionsregler) voreingestellt. Das Gerät muss in dieser Einstellung auf dem Schrägsitzventil montiert und initialisiert werden. Erst nach der Initialisierung kann der Positioner<sup>D</sup> mit Hilfe der APC-Software in den Kundenparametern auf Kaskadenregelung umgestellt werden. Die Initialisierung darf nur in der Werkseinstellung durchgeführt werden.  
Das Proportionalventil ist ab Werk voreingestellt. Der Positioner<sup>D</sup> ist mit einer elektronischen Abschaltfunktion ausgestattet, die bei Sollwert 0 eine vollständige Entlüftung des Steuerkopfs sicherstellt, damit das Ventil in der geschlossenen Position dicht schließt.

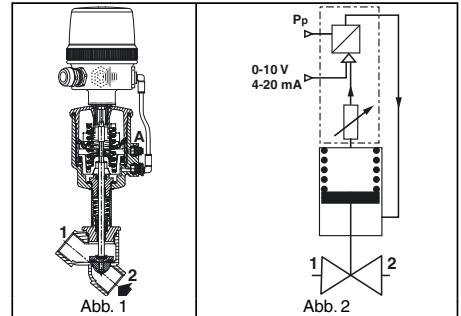

**FUNKTION** (Abb. 1 und 2)  
**NC – Normal geschlossen:** Das Regelventil ist geschlossen, sobald der Stellungsregler keinen Steuerdruck liefert.  
**Das Regelventil öffnet,** sobald der Stellungsregler einen Steuerdruck liefert.

In der Auto-Adapt-Phase sind die Steuerdrücke entsprechend dem Antrieb anzupassen. :

2 bis 3 bar bei einem Antrieb mit sehr niedrigem Steuerdruck (1,5 bar)  
3 bis 5 bar bei einem Antrieb mit niedrigem Steuerdruck (2,5 bar)

5 bis 7 bar bei einem Antrieb mit hohem Steuerdruck (4 bar)

Anströmung von unten gegen den Regelkegel über Anschluss 2 (2/2) oder 3 (3/2).

**Keine Anströmung von oben gegen den Regelkegel.**  
Bei Spannungsausfall Stellung des Regelkegels gehalten oder Rückkehr des Ventils in die geschlossene Stellung.

#### INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME (Fig. 3)

Das Gerät wird vormontiert und voreingestellt geliefert.  
Steuerkopf-Ø 63, 90 und 125 mm: Es ist sicherzustellen, dass der nicht benutzte Anschluss (Abb. 1, Nr. A) nicht mit einem Stopfen verschlossen ist. Dieser Anschluss ermöglicht die Entlüftung gegen Atmosphäre.

Die Endinstallation umfasst die elektrische und pneumatische Verbindung, damit ist das Gerät einsatzbereit entsprechend den voreingestellten Sollwerten.

LED 3 (grün) leuchtet, wenn Spannung anliegt.

LED 4 unten (orange) leuchtet, wenn das Ventil vollständig geschlossen ist.


LED 1 oben (gelb) leuchtet, wenn das Ventil vollständig offen ist.

Eine schnell blinkende LED 2 (rot) zeigt eine Störung des Geräts an; siehe Tabelle „Fehlerdefinitionen“ auf der letzten Seite.



Beschreibung	FEHLERNR.	LED 1 LED 2 LED 3 LED 4			
		OFFEN	FEHLER	LEISTUNG	GEE.
Position halten				•	
Ventil OFFEN		●		●	
Ventil GESCHLOSSEN		○		●	●
Ventil öffnet		○		●	○
Ventil schließt		○		●	○
Positioner im Initialisationsmodus		○		○	○
Positioner im manuellen Modus				○	
Sollwert > 20,5 mA / 10,25 V	1	●	○	●	
Sollwert < 3,5 mA	2		●	○	
Positioner nicht initialisiert	3	○	○	●	●
Komponentenfehler	4	○	○	●	●

- LED an
- LED aus
- LED blinkt langsam
- LED blinkt schnell

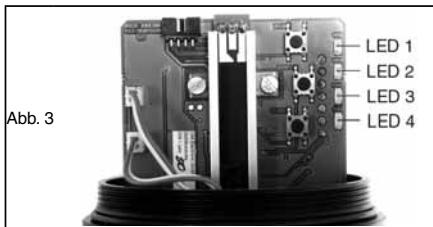


#### ELEKTRISCHE ANSCHLUSS (Abb. 4)

Der elektrische Anschluss ist von Fachpersonal entsprechend den vor Ort geltenden Normen und Richtlinien durchzuführen. Um die EMV-Störsicherheit zu gewährleisten, ist es nötig, das Gerät über eine geschirmte Anschlussleitung zu erden, wobei geräteseitig der Kabelschirm über die metallische Kabelverschraubung bzw. über einen geschirmten Anschlussstecker (M12) anzuschließen ist. Steuerungssideitig ist der Kabelschirm niedrigohmig zu erden.

#### 1) Anschluss mit Kabel und Kabelverschraubung

##### ACHTUNG:


- Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Komponenten spannungsfrei geschaltet und nicht mit Druck beaufschlagt sind.
- Den Deckel abschrauben.
- Den Klemmenblock wie nachstehend angegeben anschließen (Abb. 4, Nr. 1).
- 24 V DC Versorgungsspannung.
- Pin 1: +24VDC-Spannungsversorgung
- Pin 2: GND-Versorgung
- Pin 3: Sollwert (0-10V oder 4-20 mA)
- Pin 4: GND-Sollwert
- Pin 5: Externer Sensoreingang (Ausführung mit Kaskadenregelung)
- Pin 6: Istwert Stellung Regelkegel
- Pin 7: 24V-AUF/ZU-Ausgang (Position des Regelkegels = Sollwert)

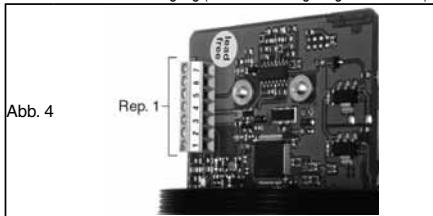

Alle Schraubklemmen vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß anzu ziehen (Anziehdrehmoment von 3 Nm beachten).  
Der elektrische Anschluss erfolgt mit einer Kabelverschraubung M16 x 1,5 mm aus Metall für Kabeldurchmesser 4,5-9 mm (Anziehdrehmoment: 3 Nm).  
Die Abdeckung mit der dazugehörigen Dichtung wieder auf setzen (Anziehdrehmoment von 5 Nm beachten).

#### 2) Anschluss mit M12-Leitungsdose:

Pin	Einfacher Regelkreis	Kaskadenregelung
1	+24V	
2		+ Sollwert
3		GND
4	Istwert Stellung Regelkegel	Externer Sensoreingang
5	AUF/ZU-Ausgang + 24V PNP	PNP 5

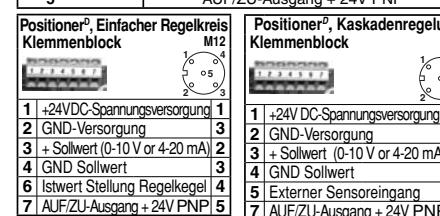

#### INBETRIEBNAHME

**Montage des Ventils:** Siehe Inbetriebsnahmeanleitungen für die 2/2-Ventile der Baureihe 290 und 3/2-Ventile der Baureihe 390 (<http://www.asconumatics.eu>).

##### Eigenschaften der Positioner<sup>D</sup>-Einheit:

Störmedium : Luft oder neutrale Gase, gefiltert 50 µm, ungeölt, kondensatfrei und wasserfrei

- Versorgungsdruck: 4 – 8 bar

- Umgebungs- und Steuermediumstemperatur: 0 bis +50°C

- Schutzart: IP66 (EN 60529)

Die folgenden analogen Sollwerte können bei der Bestellung gewählt werden:

- Spannungssollwert: 0 – 10 V (Eingangswiderstand 200 kΩ)
- Stromsollwert: 4 – 20 mA (Eingangsimpedanz 250 Ω)
- Versorgungsspannung: 24 V DC ±10%
- Leistung: max. 8,5 W
- Hysteresis: < 2% des max. Hubs des Regelkegels
- Genauigkeit: < 2% des max. Hubs des Regelkegels
- Auf/Zu-Ausgang: 24 V PNP/max. 500 mA
- Signal des externen Sensors (Option) = Sollwertsignal (0-10 V oder 4-20 mA)
- Istwert-Signal Stellung Regelkegel = Sollwertsignal (0-10 V oder 4-20 mA)

#### PNEUMATISCHER ANSCHLUSS (Abb. 5)

Anschluss: G 1/8 am Druckanschluss.



#### MANUELLES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Das Ventil lässt sich bei normalem Betrieb manuell öffnen und schließen.

Vorgehensweise:  
1 - Abdeckung entfernen.

- Um in den manuellen Modus zu gelangen, gleichzeitig die Tasten „Öffnen“ (Nr. 3) und „Schließen“ (Nr. 4) drücken.
- Zum Öffnen die Taste oben drücken: Das Ventil öffnet bei gedrückter Taste; die Bewegung wird angehalten, sobald die Taste losgelassen wird (Abb. 7).

Abb. 6

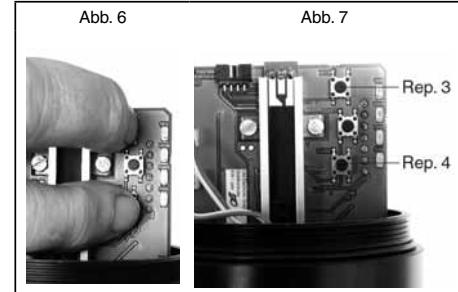


Abb. 7

Oder

Zum Schließen die Taste unten (Nr. 4) drücken: Das Ventil schließt bei gedrückter Taste; die Bewegung wird angehalten, sobald die Taste losgelassen wird. (Abb. 7)

Sie können

- die Stellung des Regelkegels mit einem an den Kontakten 2 und 6 angeschlossenen Volt- oder Ampermeter ablesen.
- Um den manuellen Modus zu verlassen, erneut gleichzeitig die Tasten Nr. 3 und 4 für eine Dauer von 3 bis 5 Sekunden drücken. Der Regelkegel steuert automatisch die vorgegebene Sollwertposition an.

#### AUSTAUSCH DER POSITIONER<sup>D</sup>-EINHEIT

##### 1- Abbau der auszutauschenden Einheit (Abb. 8)

- Die elektrischen und pneumatischen Verbindungen trennen und entfernen.
- Die pneumatische Verbindung zum Ventil trennen und den Anschluss Nr. 5 entfernen (nicht im Ersatzteilsetz enthalten).
- Schraube F mit einigen Umdrehungen losdrehen, um die Einheit aus der Halterung zu entfernen.
- Einheit und Spindel entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass die Spindel nicht beschädigt oder verbogen wird.
- Die pneumatischen Anschlüsse Nr. 5 und Nr. 6 entfernen.

Abb. 8



Abb. 9

**2- Vorbereitung der neuen Einheit:**  
**Kennzeichnung der Einheiten**
Ersatzteilsatz-Nr. (Positioner<sup>D</sup> ausschließlich)Kabelverschraubung  
(Kabel-Ø 5-10 mm) M12-Anschluss

Regelkegel bei Spannungsausfall in Stellung gehalten, einfacher Regelkreis

0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308

Regelkegel geschlossen, einfacher Regelkreis

0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318

Regelkegel geschlossen, Kaskadenregelung

0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518

Montagesatz

alle	C140423	C140423
------	---------	---------

- a. Die Abdeckung und Dichtung entfernen, um die Spindel und Feder freizulegen (Abb. 9 und 13).  
b. Die Spindel mit der Feder einsetzen (dabei die komprimierte Feder auf der Spindel festhalten). (Abb. 10)  
c. Das Ende der Spindel Nr. 7 in die Führung am Potentiometer stecken, indem Sie die Spindel wegkippen und wieder aufrichten. (Abb. 11 und 12)  
d. Die beiden pneumatischen Anschlüsse von der alten auf die neue Einheit montieren oder den Montagesatz C140423 verwenden (siehe Seiten mit den Zeichnungen).

Abb. 9



Abb. 10

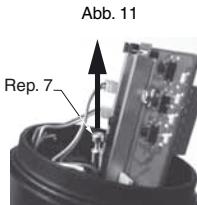


Abb. 12



Abb. 13

**4- Anschlüsse:**

Die elektrischen und pneumatischen Anschlüsse entsprechend den allgemeinen Anweisungen verbinden.  
Im Falle der Verwendung mit einem Sollwert von 4-20 mA, einen Wert > 4 mA (z.B.: 5 mA) senden, um den Initialisierungszyklus zu beginnen.

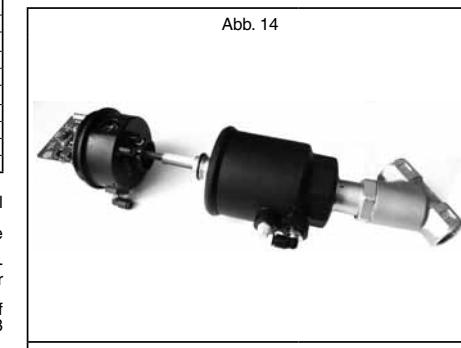


Abb. 14



Abb. 15

Abb. 16

**3- Montage auf das Ventil (Abb. 14):**

- Darauf achten, dass Schraube F gelöst ist.
- Die Einheit auf der Halterung montieren.
- Den pneumatischen Anschluss Nr. 5 gegenüber Steueranschluss Nr. 9 des Ventils platzieren und Schlauch Nr. 10 (Abb. 15) anschließen.
- Die Einheit mit Schraube F festschrauben, wobei ein Anziehdrehmoment von 1,5 Nm (Abb. 16) zu beachten ist.

(Abb. 17 und 19)

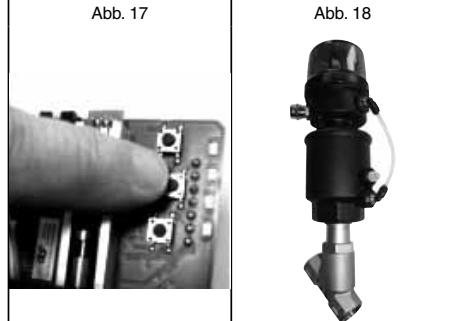


Abb. 17

Abb. 18

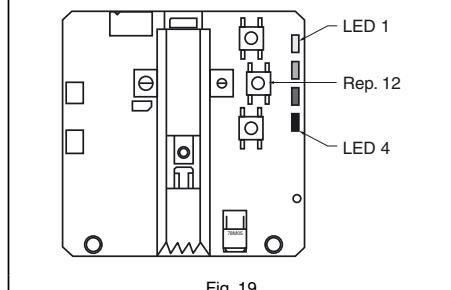


Fig. 19

**WARTUNG**

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss vor der Wartung oder Inbetriebnahme die Versorgung des Positioner<sup>D</sup> unterbrochen sowie das Ventil drucklos geschaltet und entlüftet werden.

**Vorbeugende Wartung:** Die Kegeldichtung ist für die 2/2-Ventile NC der Baureihe 290 als Ersatzteil erhältlich (siehe folgende Seiten).  
Die 3/2-Ventile NC der Baureihe 390 (siehe folgende Seiten).

**Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit) sowie die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG. Eine separate Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.**

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD) empfindlich sind. Berührungen der elektronischen Bauteile durch Personen oder Gegenstände können zu einer elektrostatischen Entladung führen, die das Produkt beschädigt oder zerstört. Um das Risiko einer elektrostatischen Entladung zu verhindern, sind die Handhabungshinweise und Empfehlungen nach EN 100015-1 zu beachten.

**Das Gerät nicht unter Spannung anschließen oder trennen.**



**ACHTUNG**  
**VORSICHT**  
**BEI HANDHABUNG**  
**VOON**  
**ELEKTROSTATISCHE**  
**GEFAHRDETE**  
**BAUTEILEN (EGB).**





## Instrucciones de puesta en marcha y mantenimiento

Válvulas con posicionador<sup>®</sup> (2/2 y 3/2) - series 290-390

ES

### DESCRIPCIÓN (Fig. 1 y 2)

Estas válvulas están equipadas de una cabeza de mando por pistón Ø50, Ø63, Ø90 o Ø125 mm según las versiones. Las versiones 2/2 normalmente cerrada, serie 290, están equipadas de un clavet perfilado. Las versiones 3/2 normalmente cerrada, serie 390, tiene un clavet standard.

Una caja de posicionamiento Posicionador<sup>®</sup> que contiene un potenciómetro lineal, un procesador y dos electroválvulas de pilotaje, equipa en standard estas válvulas.


- Gestión de la válvula simple bucle.

- Gestión de la válvula doble bucle conexión de un captador externo directamente en el posicionador.

Programa PLC, para descargar en [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu), que permite la modificación de los parámetros de regulación. Este programa es necesario para la gestión en doble bucle de regulación.

El Posicionador<sup>®</sup> en el caso de una regulación en doble bucle se suministra regulado desde fábrica (posicionador). El aparato debe ser adaptado e inicializado en la válvula de asiento inclinado con las regulaciones de fábrica iniciales. Después de haber sido inicializado, se puede utilizar el programa APC para poner el Posicionador<sup>®</sup> en doble bucle de regulación con los Parámetros del cliente. Esta inicialización solo puede ser realizada con los parámetros de fábrica.

La válvula proporciona se regula en fábrica. El posicionador<sup>®</sup> está equipado de un sistema electrónico « Shut off » destinado a purgar el alojamiento de pilotaje de consigna 0 con el fin de hacer la válvula estanca al cierre.

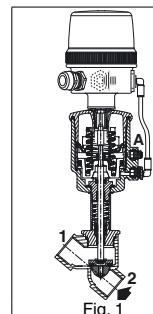

### FUNCIONAMIENTO (Fig. 1 y 2)

**NC - Normalmente Cerrada :** la válvula está cerrada cuando el posicionador no libera ninguna presión de pilotaje en el actuador.

La válvula está abierta cuando el posicionador libera presión de pilotaje.

Durante la fase de autorregulación, adaptar las presiones de pilotaje en función del actuador :

2 a 3 bar para un actuador de muy baja presión de pilotaje (1,5 b)

3 a 5 bar para un actuador de muy baja presión de pilotaje (2,5 b)

5 a 7 bar para un actuador de alta presión de pilotaje (4 b).

### Sin entrada del fluido sobre el clavet.

Retorno a la posición cerrada de la válvula en caso de corte de la alimentación eléctrica o mantenimiento de posición del clavet.

### INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (Fig. 3)

El aparato se suministra montado y regulado en fábrica. Actuadores Ø63, 90 y 125 mm : Verifique que el orificio no utilizado (Fig. 1, Ref A) no está obturado por un tapón estanco. Este orificio debe permitir el escape del aire de pilotaje a la presión atmosférica.

La instalación final consiste en realizar las conexiones eléctricas y neumáticas, el aparato está listo para funcionar conforme a los valores de la consigna.

El LED 3, verde, se ilumina a la puesta bajo tensión eléctrica.

El LED 4, bajo (naranja), se ilumina cuando la válvula está totalmente cerrada.

El LED 1, alto (amarillo), se ilumina cuando la válvula está

totalmente abierta.

El LED 2, rojo, parpadea rápidamente, indica un disfuncionamiento del aparato, ver el cuadro de "Códigos de fallos" última página.

Descripción	ERROR N°	LED 1 ABIERTA	LED 2 ERROR	LED 3 POTENCIA	LED 4 CERRADA
Mantenimiento en posición					
Válvula ABIERTA		●		●	
Válvula CERRADA		○	●		●
Válvula se desplaza hacia abertura			●		○
Válvula se desplaza hacia cierre			●	○	
Posicionador en modo de inicialización		○	●	○	○
Posicionador en modo manual		○	●	○	○
Punto de consigna > 20,5 mA / 10,25 V	1	●	○	●	
Punto de consigna < 3,5 mA	2	○	●	●	●
Posicionador no inicializado	3	○	○	●	○
Error componente	4	○	○	●	

- LED iluminado
- LED apagado
- LED parpadeando lentamente
- LED parpadeando rápidamente



### CONEXIÓN ELÉCTRICA (Fig. 4)

La conexión eléctrica debe realizarse por personal cualificado y según las normas y reglamentos locales.

Con el fin de asegurar la protección CEM, el aparato debe estar conectado a tierra mediante un cable blindado. Por el lado del aparato, el blindaje del cable debe estar conectado vía el prensa-estopas metálico y/o un conector blindado (M12). Por el lado del control, el blindaje de cable debe estar unido a la tierra a baja impedancia.

### 1) Conexión por cable y prensaestopas

#### AUTENCIÓN :

Antes de cualquier intervención, corte la alimentación eléctrica y neumática para poner bajo tensión los componentes.

Desatornillar y retirar la tapa.

Conectar el borneño (Fig. 4, Rep 1) como se indica debajo.

Tensión de alimentación en corriente continua 24 V.

• La borna n°1 : Alimentación + 24 V CC

• La borna n°2 : Alimentación GND


• La borna n°3 : Consigna (0-10V o 4-20 mA)

• La borna n°4 : Consigna GND

• La borna n°5 : Entrada captador externo (Opción doble bucle)

• La borna n°6 : Retorno de la posición del clavet

• La borna n°7 : Salida Todo o Nada (TOR) 24 V (posición clavet = consigna)

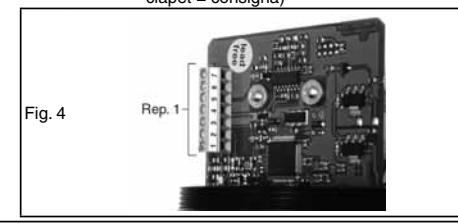

## Instrucciones de puesta en marcha y mantenimiento

Válvulas con posicionador<sup>®</sup> (2/2 y 3/2) - series 290-390

ES

Todas las bornas de tornillo deben estar apretadas correctamente antes de la puesta en marcha. (Respete el par de apriete de 3 Nm)

La conexión eléctrica se realiza mediante prensaestopas M16 x 1,5 mm para cable Ø 4,5-9 mm (Respete el par de apriete de 3 Nm).

Vuelva a colocar la tapa con su junta (Respete el par de apriete de 5 Nm)

- 1- soltar la tapa
- 2- presionar simultáneamente para pasar a modo manual sobre los 2 botones pulsador « abierto » (Ref. 3) y « cierre »(Ref. 4) hasta que el LED verde parpadee.
- 3- presionar sobre el botón pulsador alto para abrir : la válvula se abrirá al permanecer presionando, y cesará su movimiento al dejar de presionar con el dedo. (fig. 7)

Fig. 6

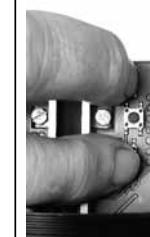


Fig. 7



### 2) Conexión por conector M12 :

Pin	Simple bucle	Doble bucle
1	+ 24V	
2	+ Consigna	GND
3	Retorno Posición Clavet	Entrada Captador Externa
4	Salida Todo o Nada (TOR) + 24V	

Posicionador <sup>®</sup> , simple bucle bornas à vis	M12	Posicionador <sup>®</sup> , doble bucle bornas de tornillo	M12
1 + 24 V CC, alimentación	1 + 24 V CC, alimentación	1 + 24 V CC, alimentación	1 + 24 V CC, alimentación
2 alimentación GND	2 alimentación GND	2 alimentación GND	2 alimentación GND
3 + consigna (0-10 V o 4-20 mA)	3 + consigna (0-10 V o 4-20 mA)	3 + consigna (0-10 V o 4-20 mA)	3 + consigna (0-10 V o 4-20 mA)
4 consigna GND	4 consigna GND	4 consigna GND	4 consigna GND
5 retorno posición clavet	4 entrada captador externo	4 entrada captador externo	4 salida todo o nada (TOR) + 24V
7 salida todo o nada (TOR) + 24V	5 entraida captador exterior	7 salida todo o nada (TOR) + 24V	6 señal de retroceso

### PUESTA EN MARCHA

**Instalación válvula :** Remitirse a las páginas de puesta en marcha de las válvulas 2/2 serie 290 y 3/2 serie 390 (<http://www.asconumatics.eu>)

### Característica caja Posicionador<sup>®</sup>:

- Fluido de pilotaje : Aire o gases neutros, filtrado 50 µm, sin condensados, lubricado o no

- Presión de alimentación de 4 a 8 bar

- Temperatura ambiente y del fluido de pilotaje : 0 a +50°C

- Protección eléctrica : IP66 (EN 60529)

Consigna analógica a seleccionar con el pedido :

- Consigna en tensión 0 - 10V (Resistencia de entrada 200 kΩ)

- Consigna en corriente 4 - 20mA (Impedancia de entrada 250 Ω)

- Tensión de alimentación 24 V CC ±10%

- Potencia eléctrica : 8,5 W máx.

- Histéresis : < 2% de la carrera máx. del clavet

- Precisión : < 2% de la carrera máx. del clavet

- Salida todo o nada (TOR) : 24 V PNP / 500 mA máx.

- Señal del captador exterior (opción) = señal de consigna (0-10V o 4-20 mA)

- Señal de retorno de la posición del clavet = señal de consigna (0-10 V o 4-20 mA)

### RACORDAJE NEUMÁTICO (Fig. 5)

**Racordaje :** G 1/8 en la entrada de presión.



### APERTURA / CIERRE MANUAL

En servicio normal, es posible abrir y cerrar manualmente la válvula.

Modo operatorio :

- 1- Suelte la caja a reemplazar (fig. 8)
  - a. Desconectar y soltar las alimentaciones eléctricas y neumáticas.
  - b. Desconectar la unión neumática con la válvula y soltar el conector Ref. 5 (no provisto en el kit).
  - c. Desatornillar algunas vueltas el tornillo F para extraer la caja de su soporte.
  - d. Soltar el conjunto caja + vástago protegiendo el vástago contra los choques y las flexiones.
  - e. Soltar los racores de alimentación neumática Ref. 5 y Ref. 6.

Fig. 8






**2- Preparación de la nueva caja :**  
**Identificación de las cajas**

código piezas de recambio (Posicionador <sup>®</sup> únicamente)		
prensaestopas	conexión M12	
<b>Mantenimiento de la posición del clavet, simple bucle</b>		
0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308
<b>Cierre del clavet, simple bucle</b>		
0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318
<b>Cierre del clavet, doble bucle</b>		
0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518
<b>Kit de montaje</b>		
todos	C140423	C140423

- soltar la tapa y su junta para recuperar el vástago y su resorte (fig. 9 y 13)
- Colocar en su sitio el vástago con su resorte (manteniendo manualmente el resorte comprimido en el vástago). (fig. 10)
- Sujetar el extremo del vástago Ref. 7 en la placa del potenciómetro basculando el vástago redirigiéndolo. (fig. 11 et 12)
- Colocar en su lugar los dos racores neumáticos recuperados en la caja a sustituir, o utilizar el kit de montaje C140423 (ver páginas de dibujo).

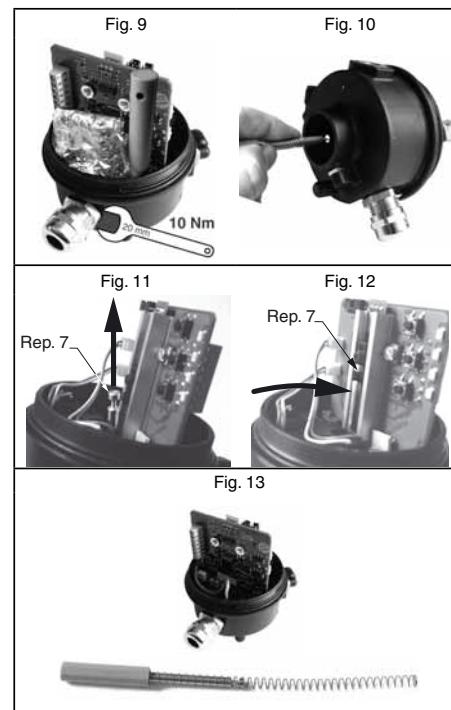

**3- Montaje en la válvula (fig. 14)**

**5- Regulación de la nueva caja**

- Verifique que el tornillo F esté bien desatornillado.
- Monte la caja en su soporte.
- Oriente el racor neumático Ref. 5 de cara al orificio de pilotaje Ref. 9 de la válvula y conecte el tubo Ref. 10. (fig. 15)
- Bloqueee la caja en posición con el tornillo F respetando un par de apriete de 1,5 Nm (fig. 16).
- Introduzca tensión eléctrica y presión neumática.
- Presione durante + de 3 segundo sobre el botón pulsador central Ref. 12 hasta que los LEDS 1 (amarillo) y 4 (naranja) parpadeen, el proceso de inicialización arranca automáticamente (fig. 17 y 19).
- Deje de presionar el botón pulsador y permita al aparato realizar automáticamente su ciclo de inicialización (varias aperturas y cierres).
- Después de alrededor de 1 minuto, la válvula se immobiliza, conforme a la consigna solicitada. En ausencia de consigna, la válvula se cierra en posición de estanquidad.
- Vuelva a cerrar la tapa con su junta, respetando el par de apriete de 5 Nm. (fig. 18)

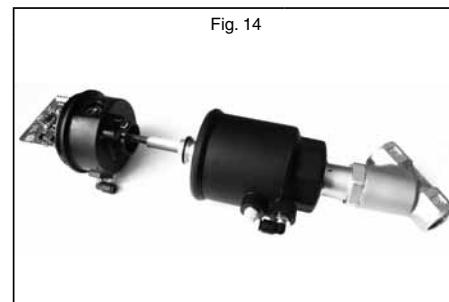


Fig. 14



Fig. 15

Fig. 16

**4- Conexiones**  
Realice las conexiones eléctricas y neumáticas conforme a las instrucciones generales.  
En el caso de una utilización con consigna de 4-20 mA, enviar un valor > 4 mA (ejemplo: 5 mA) con el fin de lanzar el ciclo de inicialización.

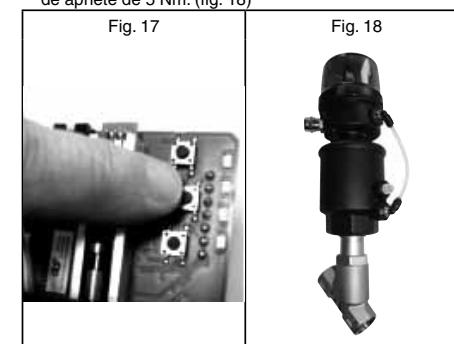


Fig. 17

Fig. 18

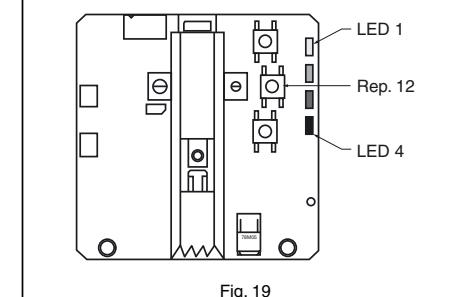


Fig. 19

**MANTENIMIENTO**

Antes de cualquier operación de mantenimiento o de puesta en marcha, corte la alimentación del posicionador<sup>®</sup>, despresurice la válvula y purgueela para prevenir todo riesgo de accidente corporal o material.

**Mantenimiento preventivo :** La guarnición de clavet perforado existe como piezas de recambio para las válvulas 2/2 NC serie 290, ver páginas siguientes.  
Las válvulas 3/2 NC serie 390 están equipadas de un clavet standard, ver páginas siguientes.

**Este producto es conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 2004/108/CE relativa a la Compatibilidad Electromagnética, a las exigencias esenciales de la Directiva 2006/95/CE relativa a la Baja Tensión. Se puede suministrar una declaración de conformidad bajo demanda**



**ATENCIÓN**  
RESPETE LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS SENSIBLES A LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS



Este producto contiene componentes electrónicos sensibles a las descargas electrostáticas. Todo contacto de las conexiones por una persona o un objeto cargado de electricidad estática podría provocar la avería o destrucción del aparato. Para reducir los riesgos de descargas electrostáticas, respete las recomendaciones y precauciones de manipulación definidas por la norma EN100 015-1, antes de cualquier intervención sobre este producto.

No conecte o desconecte este aparato cuando esté bajo tensión.



## Istruzioni generali di installazione e manutenzione

Valvole con posizionatore<sup>D</sup> (2/2 e 3/2) - serie 290-390



IT

### DESCRIZIONE (Fig. 1 e 2)

Le valvole sono provviste di una testa di comando a pistone di diametro 50, 63, 90 o 125 mm. Le valvole 2/2 NC serie 290 sono dotate di un otturatore profilato. Le valvole 2/2 NC serie 390 dispongono di un otturatore standard.

Una custodia di posizionamento con Positioner<sup>D</sup> in PA(poliammide) 6/6 GF 30% (fibra di vetro caricata) dotata di un pressacavo metallico per cavi con diametro 4,5 - 9 mm è prevista come standard sulle valvole.

Sono inclusi un potenziometro lineare, un processore e due valvole pilota.

- Regolazione singolo anello
- Regolazione doppio anello per posizionatore con sensore esterno collegato direttamente.


Il software APC per la modifica dei parametri di controllo può essere scaricato da [www.asconynamics.eu](http://www.asconynamics.eu). Il software APC è richiesto per la regolazione del doppio anello.

In caso di regolazione doppio anello, il Positioner<sup>D</sup> viene fornito con regolazioni di fabbrica (posizionatore).

L'apparecchio deve essere montato sulla valvola a sede inclinata e inizializzato con le impostazioni di fabbrica iniziali. Il software APC può essere utilizzato per la regolazione del Positioner<sup>D</sup> al controllo del doppio anello con i Parametri Personalizzati del cliente solo dopo l'inizializzazione.

L'inizializzazione può essere effettuata solo con le impostazioni di fabbrica.

La valvola proporzionale è installata e regolata in fabbrica. Il posizionatore<sup>D</sup> è provvisto di un sistema elettronico di "sezionamento" per lo scarico della camera di pilotaggio in modo da garantire la chiusura con tenuta della valvola.

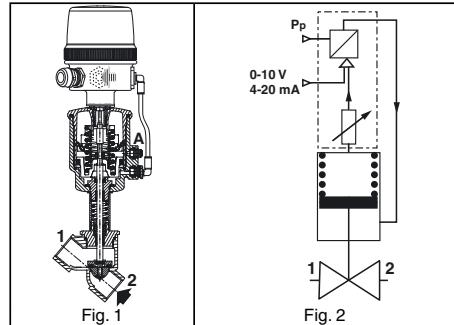

### FUNZIONAMENTO (Fig. 1 e 2)

**NC - Normalmente chiusa:** La valvola si chiude quando il posizionatore non fornisce alcuna pressione di pilotaggio all'attuatore. La valvola si apre quando il posizionatore fornisce una pressione di pilotaggio all'attuatore.

Nella fase di autogaggiamento, adattare le pressioni pilota in base all'attuatore.

2 a 3 bar per un attuatore con pressione pilota molto bassa (1,5 b)  
3 a 5 bar per un attuatore con pressione pilota bassa (2,5 b)  
5 a 7 bar per un attuatore con pressione pilota alta (4 b)

Il fluido entra sotto l'otturatore dalla connessione 2 (2/2) o 3 (3/2).

Sopra l'otturatore non arriva fluido.

In mancanza di alimentazione elettrica, la valvola ritorna nella posizione chiusa oppure mantiene la posizione dell'otturatore.

### INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE (Fig. 3)

Il dispositivo è fornito installato e regolato in fabbrica. Diametri teste di comando 63, 90 e 125 mm: Accertarsi che sul foro non utilizzato (Fig. 1, n. A) non sia applicato un tappo. Il foro deve restare aperto per consentire lo scarico dell'aria pilota in atmosfera.

L'installazione finale consiste nel collegare l'alimentazione elettrica e quella pneumatica; il dispositivo è pronto per il funzionamento conforme ai valori dei segnali di riferimento.

Il LED 3 verde si accende ad alimentazione attivata.

Il LED 4 inferiore (arancione) si accende a valvola comple-

tamente chiusa.

Il LED 1 superiore (giallo) si accende a valvola completamente aperta.

Il LED 2 rosso lampeggiante veloce indica un guasto del dispositivo; vedere "Definizioni errori" sull'ultima pagina.

Descrizione	ERRORE N.	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
	APERTO	ERRORE	ALIMENT.	CHIUSO	
Posizione di riposo				●	
Valvola APERTA	●			●	
Valvola CHIUSA				●	●
Valvola si sposta per apertura	○				
Valvola si sposta per chiusura	○			○	
Posizionatore in modalità inizializzazione	○		●	○	
Posizionatore in modalità manuale	○		●	○	
Segnale riferimento > 20 mA / 10.25 V	1	●	○	●	
Segnale riferimento < 3,5 mA	2	○	○	●	●
Posizionatore non inizializzato	3	○	○	○	○
Errore componente	4	○	○	●	

- LED acceso
- LED spento
- LED lampeggiante lento
- LED lampeggiante veloce




### COLLEGAMENTO ELETTRICO (Fig. 4)

Il collegamento elettrico deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato e deve essere conforme alle norme locali. In order to ensure EMC protection, the device must be connected to earth with a shielded cable. On the device side, the shield must be connected via the metal cable gland and/or via a shielded connector (M12). On the control side, the cable shield must have a low-impedance connection to earth.

#### 1) Collegamento per cavo e pressacavo


#### ATTENZIONE:

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, togliere l'alimentazione elettrica e l'alimentazione d'aria per arrestare i componenti. Svitare e rimuovere il coperchio.
- Collegare la morsetta (fig 4, n. 1) come indicato sotto. Tensione di alimentazione 24 V c.c.
- Pin 1: + alimentazione 24 V c.c.
- Pin 2: alimentazione GND
- Pin 3: segnale di riferimento (0-10 V o 4-20 mA)
- Pin 4: segnale di riferimento GND
- Pin 5: Ingresso esterno sensori (opzione circuito doppio)
- Pin 6: Segnale di ritorno otturatore
- Pin 7: uscita 24 V ON/OFF (posiz. otturatore = segnale riferimento)

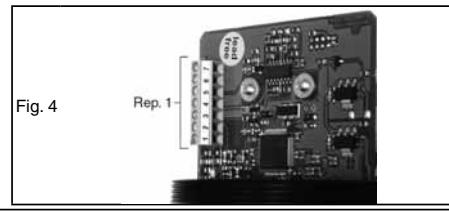

## Istruzioni generali di installazione e manutenzione

Valvole con posizionatore<sup>D</sup> (2/2 e 3/2) - serie 290-390

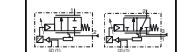

IT

I morsetti elettrici devono essere correttamente avvitati prima della messa in servizio (accertarsi che la coppia di serraggio sia di 3 Nm). Il collegamento elettrico è composto da un pressacavo metallico M16 x 1,5 mm per diam. cavo 4,5-9 mm (coppia di serraggio: 3 Nm). Rimettere a posto il coperchio e la garnitura (accertarsi che la coppia di serraggio sia di 5 Nm).

#### 2) Collegamento con connettore M12:

Pin	Circuito singolo	Circuito doppio
1	+ 24V	
2	+ Segnale di riferimento	GND
3	Segnale di ritorno otturatore	Ingresso esterno sensori
4		Uscita ON/OFF: 24 V PNP
5		

<b>Posizionatore<sup>D</sup>, blocco terminale circuito singolo</b>	<b>M12</b>	<b>Posizionatore<sup>D</sup>, blocco terminale circuito doppio</b>
1 + alimentazione 24 V c.c.	1 + alimentazione 24 V c.c.	1 + alimentazione 24 V c.c.
2 alimentazione GND	2 alimentazione GND	2 alimentazione GND
3 + segnale riferimento 0-10 V o 4-20 mA	3 + segnale riferimento 0-10 V o 4-20 mA	3 + segnale riferimento 0-10 V o 4-20 mA
4 Segnale riferimento GND	4 Segnale riferimento GND	4 Segnale riferimento GND
5 Segnale di ritorno otturatore	5 Ingresso esterno sensori	5 Uscita ON/OFF: 24 V PNP
7 Uscita ON/OFF: 24 V PNP	7	5

2 – Per passare a modalità manuale, premere contemporaneamente il pulsante "Apri" (n. 3) e il pulsante "Chiudi" (n. 4) finché il LED verde non lampeggia.

3 – Premere il pulsante superiore per l'apertura: la valvola si aprirà finché il pulsante rimane premuto e l'apertura si fermerà non appena il pulsante verrà rilasciato (fig. 7).

Fig. 6

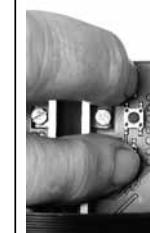


Fig. 7



Oppure,

Premere il pulsante inferiore (n. 4) per la chiusura: la valvola si chiuderà non appena il pulsante viene premuto e la chiusura si fermerà non appena il pulsante viene rilasciato (fig. 7). E' possibile:

- Ottenere delle informazioni sulla posizione dell'otturatore con un voltmetro o un amperometro collegato ai pin 2 e 6. Uscire dalla modalità manuale:


- Per uscire dalla modalità manuale, premere di nuovo contemporaneamente i pulsanti n. 3 e 4 per 3 - 5 secondi; l'otturatore verrà riportato automaticamente nella posizione del segnale di riferimento.

### SOSTITUZIONE UNITÀ POSIZIONATORE<sup>D</sup>

#### 1- Rimozione dell'unità da sostituire (fig. 8)

- Collegare e rimuovere tutte le alimentazioni elettriche e pneumatiche.
- Collegare il collegamento pneumatico della valvola e rimuovere il connettore n. 5 (non fornito nel kit).
- Allentare la vite F di più giri per rimuovere il posizionatore dal relativo supporto.
- Rimuovere l'unità + il complessivo dello stelo e proteggere lo stelo da danneggiamenti e da possibili flessioni.
- Rimuovere i collegamenti pneumatici di alimentazione n. 5 e 6.

Fig. 8

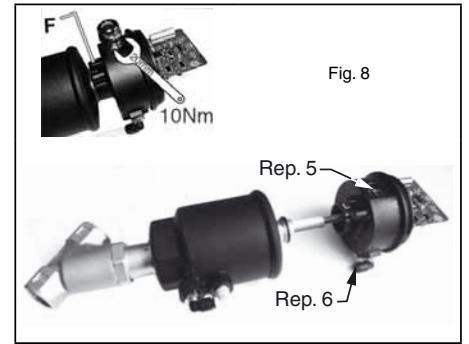

### COLLEGAMENTO PNEUMATICO (Fig. 5)

**Collegamento:** G 1/8 a ingresso pressione.



### APERTURA E CHIUSURA MANUALI

E' possibile aprire e chiudere manualmente la valvola durante il funzionamento normale.

Procedura:

- Rimuovere il coperchio.



## Istruzioni generali di installazione e manutenzione

Valvole con posizionatore<sup>D</sup> (2/2 e 3/2) - serie 290-390

IT

### 2- Preparazione della nuova unità: Identificazione unità

n. kit parti da ricambio (solo Posizionatore <sup>D</sup> )	
pressacavo (cavo Ø 5-10 mm)	collegamento M12

#### Mantenimento in posizione, singolo anello

0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308

#### Ritorno in posizione chiusa, singolo anello

0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318

#### Ritorno in posizione chiusa, doppio anello

0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518

#### Kit assemblaggio

tutti	C140423	C140423
-------	---------	---------

- Rimuovere il coperchio e la relativa guarnizione per accedere allo stelo e alla relativa molla (fig. 9 e 13).
- Rimettere a posto lo stelo e la relativa molla (montare a mano la molla compressa sullo stelo)(fig. 10).
- Inserire l'estremità dello stelo n. 7 nel porta potenziometro, inclinando lo stelo e poi riportandolo in posizione verticale (fig. 11 e 12).
- Reinstallare i due collegamenti pneumatici dalla vecchia unità su quella nuova, oppure utilizzare il kit di montaggio n. C140423 (vedere le pagine con i disegni).



### 3- Montaggio sulla valvola (fig. 14)

- Accertarsi che la vite F sia allentata.
- Montare l'unità sul relativo supporto.
- Orientare il collegamento pneumatico n. 5 in modo da essere rivolto verso il foro pilota n. 9 della valvola e collegare il tubo n. 10 (fig 15).
- Bloccare l'unità in posizione con la vite F; accertarsi che la coppia di serraggio sia di 1,5 Nm (fig. 16).

Fig. 14



Fig. 15


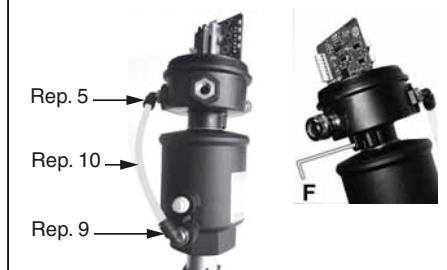


Fig. 16



### 4 - Collegamenti

Tutti i collegamenti elettrici e pneumatici devono essere effettuati in conformità alle istruzioni generali.  
Se utilizzati con un segnale di riferimento di 4-20 mA, inviare un valore > 4 mA (es. 5 mA) per avviare il ciclo di inizializzazione.

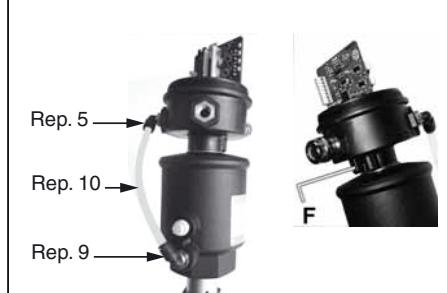

## Istruzioni generali di installazione e manutenzione

Valvole con posizionatore<sup>D</sup> (2/2 e 3/2) - serie 290-390

IT

### 5- Aggiustamento della nuova unità

- Applicare elettricità e pressione dell'aria.
- Premere il pulsante di mezzo n. 12 per più di 3 secondi finché il LED 1 (giallo) ed il LED 4 (arancione) non lampeggiino per avviare automaticamente la procedura di inizializzazione (fig. 17 e 19).
- Rilasciare il pulsante e lasciare che il dispositivo avvii automaticamente il ciclo di inizializzazione (alcune aperture e chiusure).
- Dopo circa 1 minuto, la valvola si ferma nella posizione preimpostata del segnale di riferimento. Se non c'è alcun segnale di riferimento, la valvola si chiude in posizione stagna.
- Mettere a posto il coperchio e la relativa guarnizione; accertarsi che la coppia di serraggio sia di 5 Nm.

Fig. 17

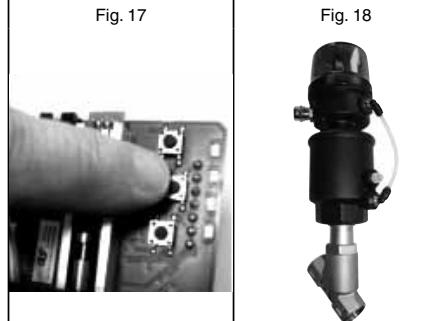


Fig. 18

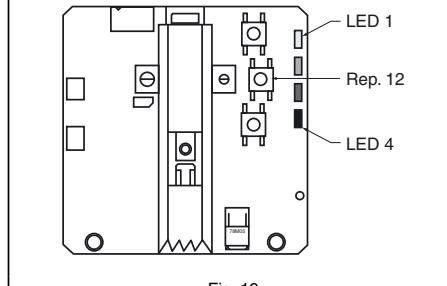
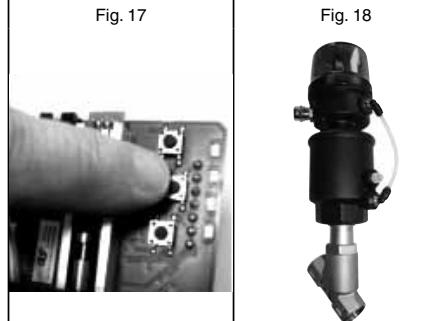


Fig. 19

### MANUTENZIONE

Prima di qualunque intervento di manutenzione o messa in funzione, togliere alimentazione al posizionatore<sup>D</sup>, quindi depressurizzare e scaricare la valvola per evitare qualunque rischio di danni a cose o persone.

**Manutenzione preventiva** La guarnizione dell'otturatore profilato è disponibile come ricambio per le valvole 2/2 NC serie 290 (vedere pagine seguenti). Le valvole 3/2 NC serie 390 sono provviste di un otturatore standard (vedere pagine seguenti).

**Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e della Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE. A richiesta, può essere fornita una Dichiarazione di Conformità.**



Questo prodotto contiene componenti elettronici sensibili alle cariche elettrostatiche. La carica elettrostatica generata da contatto di un oggetto o di una persona con i componenti elettrici è in grado di danneggiare o distruggere il prodotto. Per evitare il rischio di cariche elettrostatiche, adottare le precauzioni d'uso e le raccomandazioni contenute nella norma EN 100015-1.

**Non collegare o scollegare il dispositivo quando è sotto tensione.**





## Instruções de instalação e manutenção

Válvulas com positioner® (2/2 e 3/2) - séries 290-390


PT

### DESCRICAÇÃO (Fig. 1 e 2)

Estas válvulas estão equipadas com uma cabeça de comando por pistão Ø50, Ø63, Ø90 ou Ø125 mm segundo as versões. As versões 2/2 normalmente fechadas, série 290, estão equipadas com um assento perfilarado. As versões 3/2 normalmente fechadas, série 390, têm um assento standard.

Uma caixa de posicionamento Positioner®, em Poliamida 6/6 fv 30% (fibra de vidro), equipada de um bucinim metálico para cabo Ø 4,5-9 mm, equipa em standard estas válvulas. Inclui um potenciômetro linear, um processador e duas eletroválvulas de pilotagem.

- Gestão da válvula sistema simples.  
- Gestão da válvula sistema duplo conexão de um captador externo diretamente sobre o posicionador.  
Programa APC, descarregar de [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu), permite a modificação dos parâmetros de regulação. Este programa é necessário para a gestão em sistema duplo de regulação. O Positioner® em caso de uma regulação em sistema duplo é fornecido com as regulações de origem da fábrica (positioner). O aparelho deve estar adaptado e inicializado, sobre a válvula com sede inclinada, com as regulações de fábrica iniciais. Após a inicialização, o programa APC pode ser utilizado para colocar o Positioner® numa gestão em sistema duplo de regulação com Parâmetros Personalizados. Esta inicialização só pode ser efetuada com as regulações de fábrica. A válvula proporcional é regulada em fábrica. O positioner® está equipado de um sistema eletrónico « Shut off » destinado a purgar a câmara de pilotagem com sinal 0 para assegurar que as válvulas são apertadas no fecho.

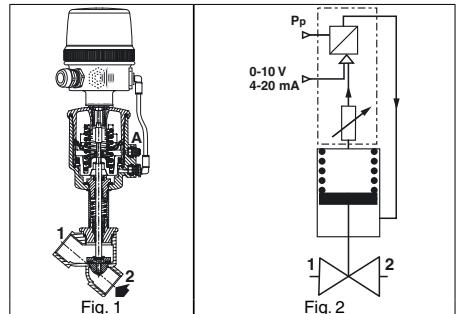

### FUNCIONAMENTO (Fig. 1 e 2)

**NF - Normalmente Fechada:** a válvula é fechada quando o posicionador não fornece qualquer pressão de pilotagem no atuador.

A válvula é aberta quando o posicionador fornece uma pressão de pilotagem.

Durante a fase de autoregulação, adaptar as pressões de pilotagem em função do atuador:  
2 a 3bar para um atuador muito baixa pressão de pilotagem (1,5 b)

3 a 5 bar para um atuador baixa pressão de pilotagem (2,5 b)

5 a 7 bar para um atuador alta pressão de pilotagem (4 b)

Entrada do fluido sob o assento por orifício 2 (2/2) ou 3 (3/2).

#### Sem entrada do fluido sobre o assento.

Retorno em posição fechada da válvula em caso de corte de alimentação elétrica ou posição mantida do assento.

### INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO (Fig. 3)

O aparelho é fornecido montado e regulado na fábrica. Atuadores Ø63, 90 e 125 mm: Verificar que o orifício não utilizado (Fig. 1, Rep A) não é obturado por um tampão estanque. Este orifício deve permitir o escape do ar de pilotagem à pressão atmosférica.

A instalação final consiste em realizar as ligações elétrica e pneumática, o aparelho está pronto a funcionar em conformidade com os valores do sinal.

O LED 3, verde, acende quando é colocada sob tensão elétrica. O LED 4, inferior (laranja), acende-se quando a válvula está totalmente fechada.

O LED 1, superior (amarelo), acende-se quando a válvula

está totalmente aberta.  
O LED 2, vermelho, intermitente rapidamente, indica uma disfunção do aparelho, ver a tabela das "Definições de erros" na última página.

Descrição	ERRO N°	LED 1 ABERTA	LED 2 EFRO	LED 3 POTÊNCIA	LED 4 FECHADA
Mantida em posição				●	
Válvula ABERTA	●			●	
Válvula FECHADA			●	●	●
Válvula desloca-se para abrir	○		●		
Válvula desloca-se para fechar		●	●	○	
Posicionador em modo de inicialização	○		●	○	
Posicionador em modo manual			○		
Ponto de sinal > 20,5 mA / 10,25 V	1	●	○	●	
Ponto de sinal < 3,5 mA	2		●	●	●
Posicionador não inicializado	3	○	●	●	○
Erro componente	4		●	●	

- LED ligado
- LED desligado
- LED intermitente lentamente
- LED intermitente rapidamente



### LIGAÇÃO ELÉTRICA (Fig. 4)

A ligação elétrica deve ser realizada por uma pessoa qualificada e segundo as normas e regulamentos locais.

Al fine de garantir a proteção EMC, o dispositivo deve ser colocado a terra com um cabo schermato. Sul lato do dispositivo, lá schermatura deve essere collegata mediante il pressacavo metálico e / o trámite um conector schermato (M12). Sullato di controllo, la schermatura del cabo deve avere un collegamento a terra a basse impedenza.


#### 1) Ligação por cabo e bucinim

##### ATENÇÃO:

- Antes de qualquer intervenção, cortar a alimentação elétrica e pneumática para desconectar os componentes. Desparafusar e retirar a cobertura.

Conectar o terminal (Fig. 4, Rep 1) como indicado abaixo.

- Tensão de alimentação em corrente contínua 24 V.
- O terminal n°1: Alimentação + 24 V CC
  - O terminal n°2: Alimentação GND
  - O terminal n°3: Sinal (0-10V ou 4-20 mA)
  - O terminal n°4: Sinal GND
  - O terminal n°5: Entrada captador externo (Opção sist. duplo)
  - O terminal n°6: Retorno da posição do assento
  - O terminal n°7: Saída Tudo ou Nada 24 V (posição assento = sinal)

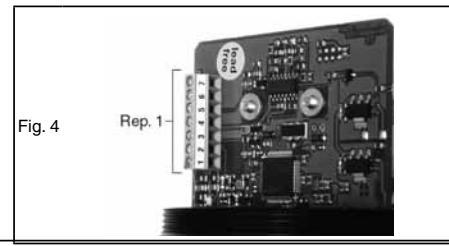

## Instruções de instalação e manutenção

Válvulas com positioner® (2/2 e 3/2) - séries 290-390

PT

está totalmente aberta.  
O LED 2, vermelho, intermitente rapidamente, indica uma disfunção do aparelho, ver a tabela das "Definições de erros" na última página.

Todos os bornes de parafuso devem estar correctamente fechados antes da colocação em serviço.(Respeitar o par de aperto de 3 Nm)  
A ligação elétrica efetua-se por bucinim metálico M16 x 1,5 mm para cabo Ø 4,5-9 mm (par de aperto: 3 Nm). Posicionar novamente a tampa com a sua junta (Respeitar o par de aperto de 5 Nm).

### 2) Conexão por conector M12:

Pin	Sistema simples		Sistema duplo	
	M12	M12	M12	M12
1		+ 24V		
2		+ Sinal	GND	
3				
4	Retorno Posição Assento		Entrada Captador Externo	
5				Saída Tudo ou Nada + 24V


Positioner®, sistema simples bornes de parafuso		Positioner®, sistema duplo bornes de parafuso	
	M12		M12
1	+ 24 V CC, alimentação	1	+ 24 V CC, alimentação
2	alimentação GND	2	alimentação GND
3	+ sinal (0-10V ou 4-20 mA)	3	+ sinal (0-10 V ou 4-20 mA)
4	sinal GND	4	sinal GND
6	retorno posição assento	4	Entrada captador externo
7	saida Tudo Ou Nada + 24V	5	7 saída Tudo Ou Nada + 24V

### Modo operatório:

- 1- remover a tampa
- 2- premir simultaneamente para passar em modo manual sobre os 2 botões « abertura » (Rep. 3) e « fecho » (Rep. 4) ate que o LED verde fique intermitente.
- 3- premir o botão superior para abrir: a válvula abrirá desde que se mantenha o botão premido, cessará a abertura quando o botão deixar de ser premido. (fig. 7)

Fig. 6

Fig. 7

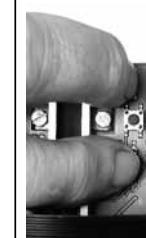

### COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

**Instalação válvula:** Consultar os folhetos de colocação de serviço das válvulas 2/2 (série 290) e 3/2 (série 390) [<http://www.asconumatics.eu>]

**Característica caixa Positioner®:**

- Fluido de pilotagem: Ar ou gases neutros, filtragem 50 µm, sem condensados, lubrificado ou não
- Pressão de alimentação de 4 a 8 bar
- Temperatura ambiente e do fluido de pilotagem: 0 a +50°C
- Proteção elétrica: IP66 (EN 60529)

#### Sinal analógico a selecionar aquando o comando:

- Sinal em tensão 0 - 10 V (Resistência de entrada 200 kΩ)
- Sinal em corrente 4 - 20 mA (Impedância de entrada 250 Ω)
- Tensão de alimentação 24 V CC ±10%
- Potência elétrica: 8,5 W máx.
- Histerese: < 2% do curso máx. do assento
- Precisão: < 2% do curso máx. do assento
- Saída Tudo ou Nada: 24 V PNP /500 mA máx.
- Sinal do captador exterior (opção) = sinal (0-10 V ou 4-20 mA)
- Sinal de retorno da posição do assento = sinal (0-10 V ou 4-20 mA)

### LIGAÇÃO PNEUMÁTICA (Fig. 5)

**Ligações:** G 1/8 sobre a entrada de pressão.




### ABERTURA / FECHO MANUAL

Em serviço normal, é possível abrir e fechar manualmente a válvula.

### SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA POSITIONER®

#### 1- Remoção da caixa a substituir (fig. 8)


- a. Desconectar e remover as alimentações elétricas e pneumáticas.
- b. Deconectar a ligação pneumática com a válvula e remover o conector Rep. 5 (não fornecido no kit).
- c. Desaparafusar algumas voltas o parafuso F para extraír a caixa do seu suporte.
- d. Remover o conjunto caixa + haste protegendo a haste contra os choques e flexões.
- e. Remover os racos de alimentação pneumática Rep. 5 e Rep. 6.

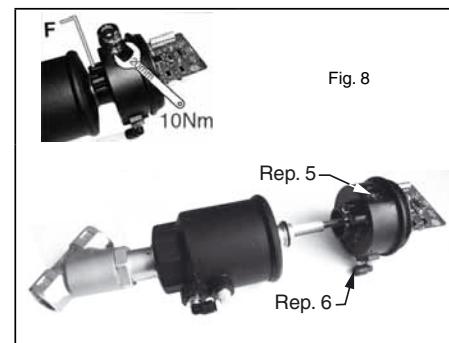

**2- Preparação da nova caixa:  
Identificação das caixas**

<b>código peças de substituição (Positioner® apenas)</b>		
bucim	conexão M12	
(cabos Ø 5-10 mm)		
<b>Mantida em posição do assento, sistema simples</b>		
0-10 V	60568108	60569108
4-20 mA	60568308	60569308
<b>Fecho do assento, sistema simples</b>		
0-10 V	60568118	60569118
4-20 mA	60568318	60569318
<b>Fecho do assento, sistema duplo</b>		
0-10 V	60568418	60569418
4-20 mA	60568518	60569518
<b>Kit de montagem</b>		
tudo	C140423	C140423

- Remover a tampa e a sua junta para recuperar a haste e a sua mola (fig. 9 e 13)
- Colocar no lugar a haste com a sua mola (mantendo manualmente a mola comprimida na haste). (fig. 10)
- Fixar a extremidade da haste Rep. 7 sobre o patim do potenciómetro ao inclinar a haste e colocá-la novamente na lugar. (fig. 11 e 12)
- Colocar no lugar os racores pneumáticos recuperados sobre a caixa a substituir, ou utilizar o kit de montagem C140423 (ver páginas com as imagens).

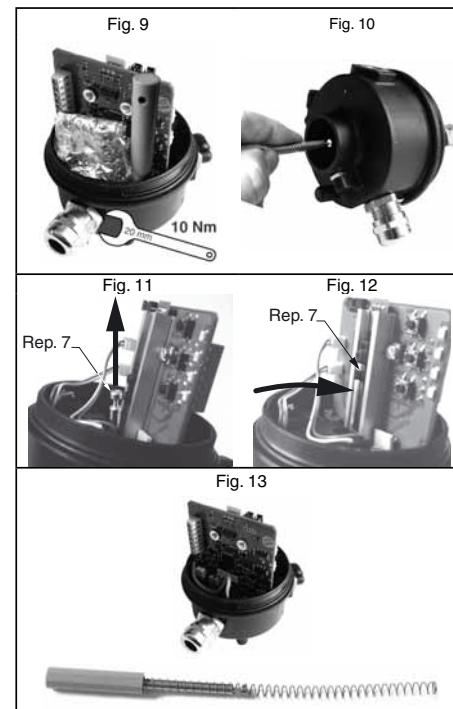
**3- Montagem sobre a válvula (fig. 14)**

- Assegurar que o parafuso F é bem desaparafusado.
- Montar a caixa no seu suporte.
- Orientar o racor pneumático Rep. 5 face ao orifício de pilotagem Rep. 9 da válvula e ligar o tubo Rep. 10. (fig. 15)
- Bloquear a caixa em posição com o parafuso F respeitando o par de aperto de 1,5 Nm (fig. 16).

Fig. 14



Fig. 15

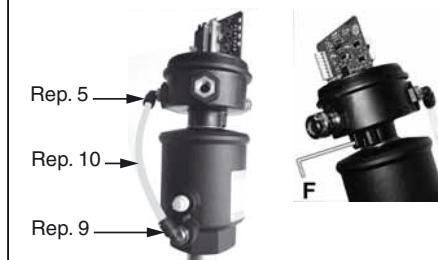


Fig. 16

**4- Ligações**

Realizar as ligações elétricas e pneumáticas conforme as instruções gerais.  
No caso de uma utilização com sinal em 4-20 mA, enviar um valor > 4mA (exemplo: 5 mA) de modo a lançar o ciclo de inicialização.

**5- Regulação do nível da caixa**

- Colocar sob tensão elétrica e sob pressão pneumática.
- Premir durante + de 3 segundos o botão central Rep. 12 até que os LEDS 1 (amarelo) e 4 (laranja) fiquem intermitentes, o processo de inicialização arranca automaticamente (fig. 17 e 19).
- Cessar de premir o botão e deixar o aparelho realizar automaticamente o seu ciclo de inicialização (várias aberturas e fechos).
- Após 1 minuto, a válvula imobiliza-se conforme o sinal pedido. Na ausência de sinal, a válvula fecha-se em posição de estanquidade.
- Voltar a fechar a tampa com a sua junta, respeitando o par de aperto de 5 Nm. (fig. 18)

Fig. 17

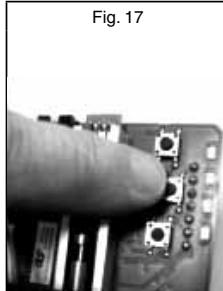


Fig. 18

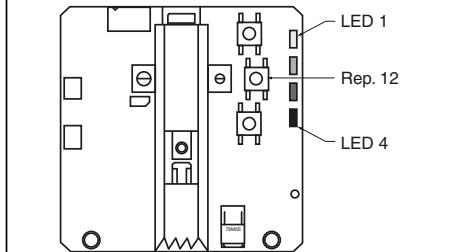


Fig. 19

**MANUTENÇÃO**

Antes de qualquer operação de manutenção ou de colocação em serviço, cortar a alimentação do positioner®, despressurizar a válvula e purgá-la para prevenir qualquer risco de acidente corporal ou material.

**Manutenção preventiva:** A vedação do assento perfilado é proposta em peças de substituição para as válvulas 2/2 NF série 290, ver páginas seguintes.  
As válvulas 3/2 NF série 390 são equipadas com um assento standard, ver páginas seguintes.

*Este produto está em conformidade com as exigências essenciais da Diretiva 2004/108/CE relativa à Compatibilidade Eletromagnética, às exigências essenciais da Diretiva 2006/95/CE relativa à Baixa Tensão. Uma declaração de conformidade pode ser fornecida sob pedido*


Este produto contém componentes elétricos sensíveis às descargas eletroestáticas. Todo o contacto das conexões por uma pessoa ou um objecto carregado de electricidade estática poderá danificar ou destruir o produto. Para reduzir os riscos de descargas eletroestáticas, é necessário respeitar as recomendações e precauções de manipulação definidas pela norma EN100 015-1, antes de qualquer intervenção sobre este produto.

Não conetar ou desconectar este aparelho quando estiver sob tensão.






**60568108 - 60568308 - 60569108 - 60569308**  
**60568118 - 60568318 - 60569118 - 60569318**  
**60568418 - 60568518 - 60569418 - 60569518**

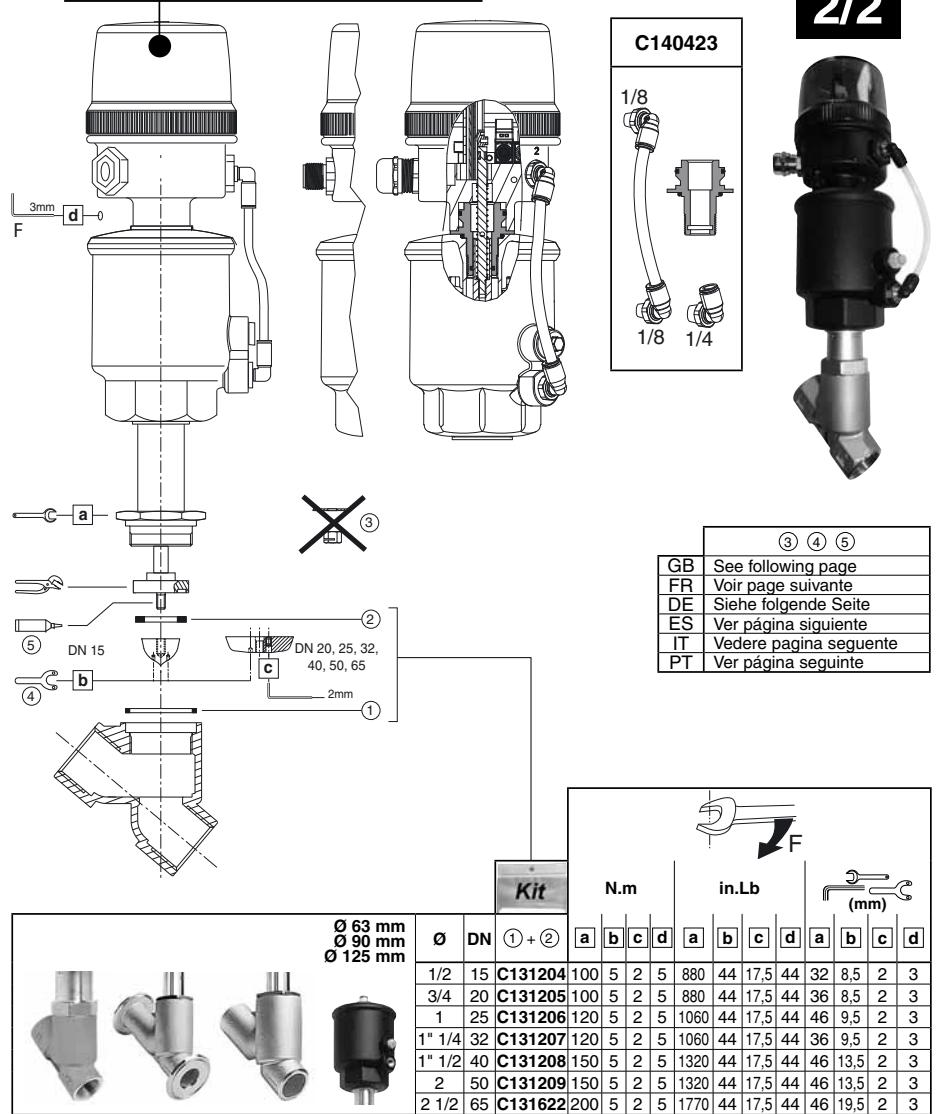


CE 290  
2/2



**60568108 - 60568308 - 60569108 - 60569308  
60568118 - 60568318 - 60569118 - 60569318  
60568418 - 60568518 - 60569418 - 60569518**

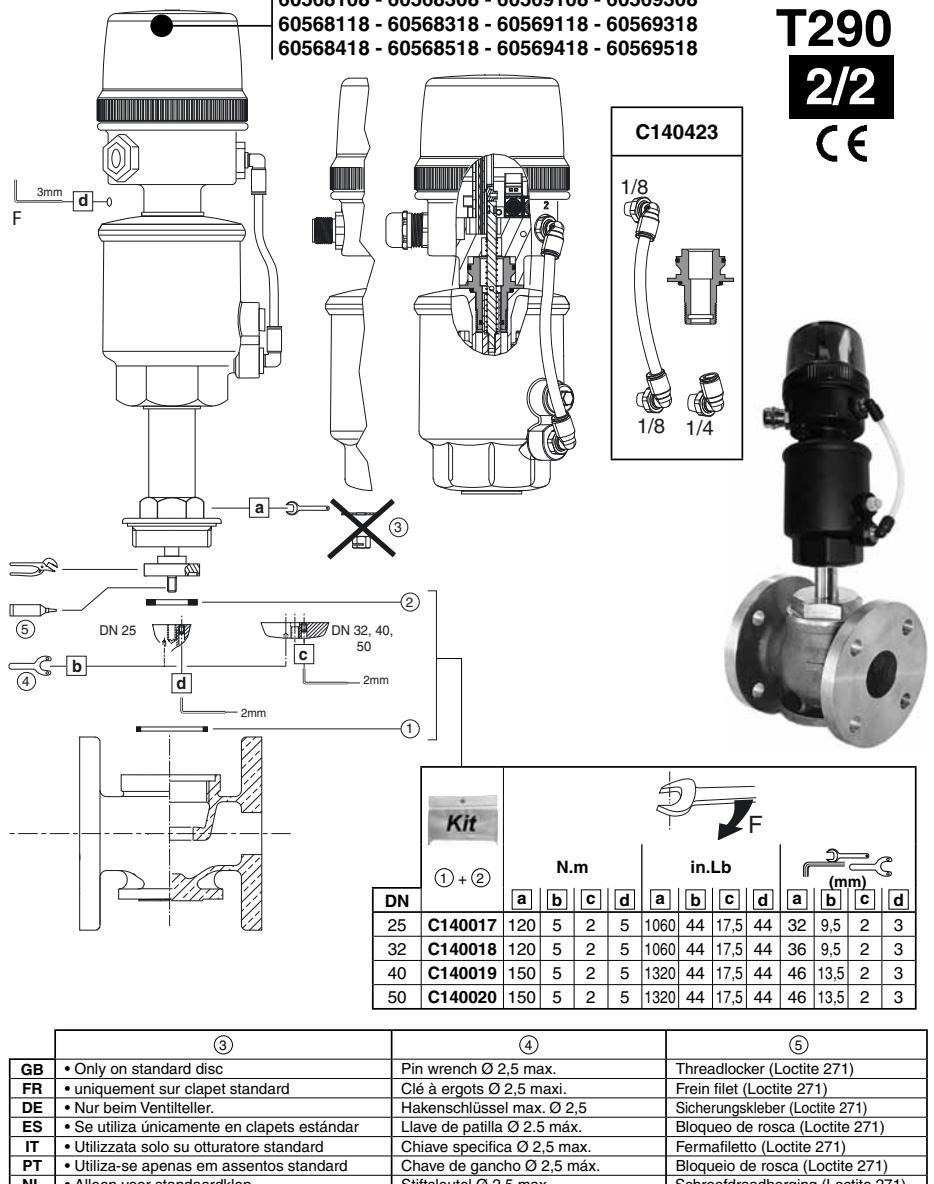

**T290**  
**2/2**  
**CE**

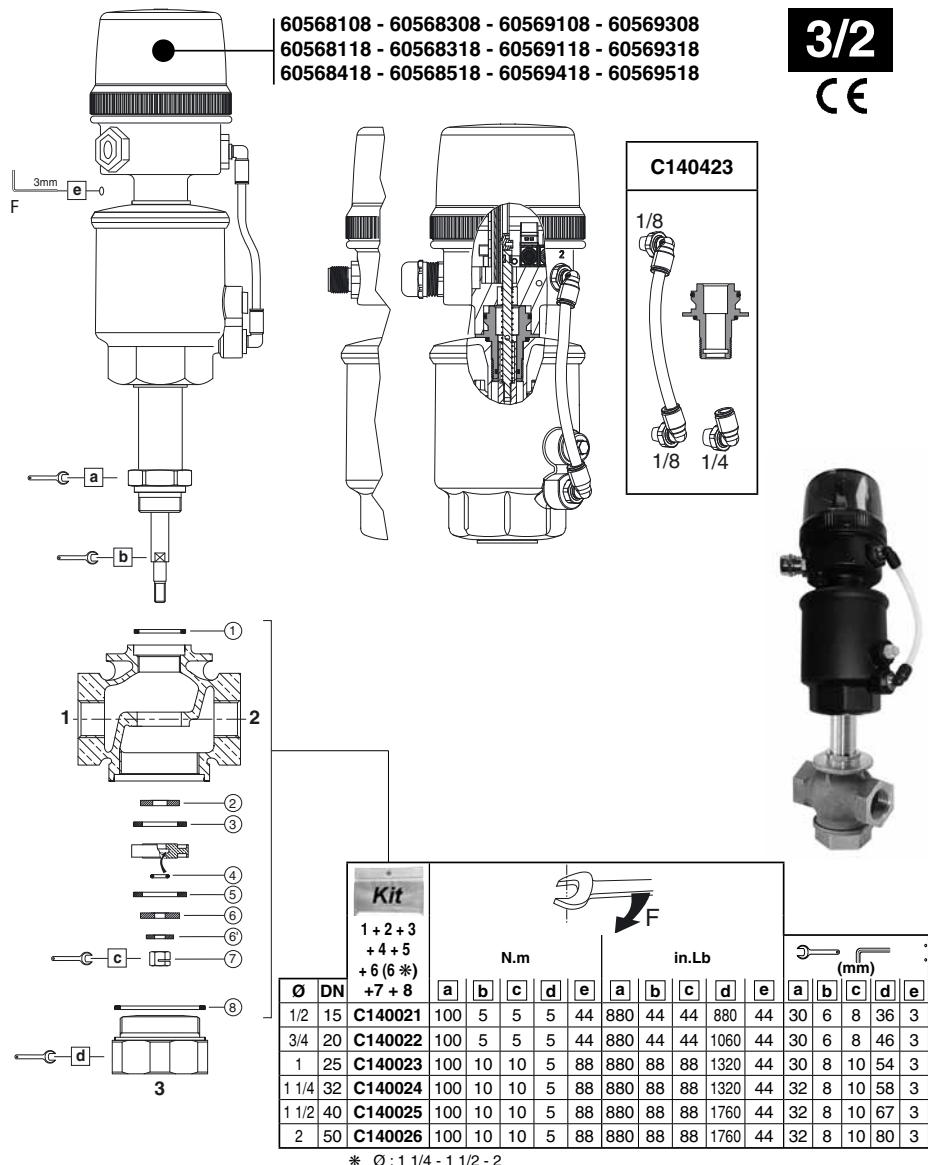SPARE PARTS KIT  
BOLSAS DE RECAMBIOGB  
ESPOCHETTES DE RECHANGE  
PARTI DI RICAMBIOFR  
ITERSATZTEILPACKUNG  
KIT DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃODE  
PTERROR CODES  
ERROR CÓDIGOSGB  
ES

CODES DÉFAUTS

FEHLERCODES  
CÓDIGOS ERRODE  
PT

	ERROR	Error cause	Error effect	Error clearance
GB	Error 1	Setpoint > 20.5mA / 10.25V	Process valve vented	Check setpoint signal
	Error 2	Setpoint < 3.5mA	Process valve vented	Check setpoint signal
	Error 3	Positioner not initialised	No function	Start initialisation
	Error 4	Missing air supply or leakage in system	Initialisation failure	Check air supply and pneumatic connections
	ERREUR	Cause Erreur	Résultat Erreur	Correction Erreur
FR	Erreur 1	Point de consigne > 20,5 mA / 10,25 V	Fuite vanne	Vérifier signal de consigne
	Erreur 2	Point de consigne < 3,5mA	Fuite vanne	Vérifier signal de consigne
	Erreur 3	Pas d'initialisation Positioner	Pas de fonctionnement	Démarrage de l'initialisation
	Erreur 4	Pas d'alimentation en air ou fuite du système	Défaut d'initialisation	Vérifier alimentation en air et les connexions pneumatiques
	FEHLER	Fehlerursache	Fehlerfolge	Fehlerbehebung
DE	Fehler 1	Sollwert > 20,5mA / 10,25V	Prozessventil entlüftet	Sollwertsignal überprüfen
	Fehler 2	Sollwert < 3,5mA	Prozessventil entlüftet	Sollwertsignal überprüfen
	Fehler 3	Keine Positioner-Initialisierung	Kein Betrieb	Initialisierung starten
	Fehler 4	Keine Druckluftbeaufschlagung bzw. Leckage.	Initialisierungsfehler	Druckluftversorgung und pneumatische Anschlüsse überprüfen
	ERROR	Causa Error	Resultado Error	Corrección Error
ES	Error 1	Punto de consigna > 20,5 mA / 10,25 V	Fuga válvula	Verifique señal de consigna
	Error 2	Punto de consigna < 3,5mA	Fuga válvula	Verifique señal de consigna
	Error 3	No se inicializa Posicionador	Sin funcionamiento	Arranque de la inicialización
	Error 4	Sin alimentación de aire o fuga del sistema	Fallo de inicialización	Verifique la alimentación de aire y las conexiones neumáticas
	ERRORE	Causa erro	Risultato	Correzione errore
IT	Errore 1	Segnale di riferimento> 20,5mA / 10,25V	Valvola a scarico	Controllare il segnale di riferimento
	Errore 2	Segnale di riferimento < 3,5mA	Valvola a scarico	Controllare il segnale di riferimento
	Errore 3	Posizionatore non inizializzato	Non funziona	Avviare l'inizializzazione
	Errore 4	Mancanza d'aria o perdite nel sistema	Errore inizializzazione	Controllare l'alimentazione d'aria ed i collegamenti pneumatici
	ERRO	Causa do Erro	Resultado Erro	Correção Erro
PT	Erro 1	Ponto do sinal > 20,5mA / 10,25V	Fuga válvula	Verificar sinal
	Erro 2	Ponto do sinal < 3,5mA	Fuga válvula	Verificar sinal
	Erro 3	Sem inicialização do Positioner	Sem função	Arranque da inicialização
	Erro 4	Sem alimentação de ar ou fuga do sistema	Falha de inicialização	Verificar a alimentação de ar e as conexões pneumáticas

