

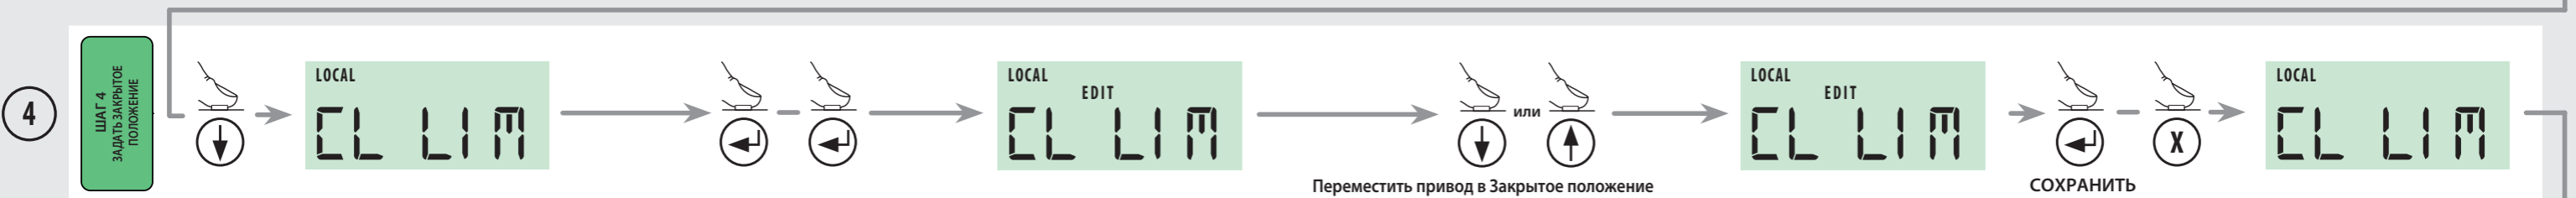
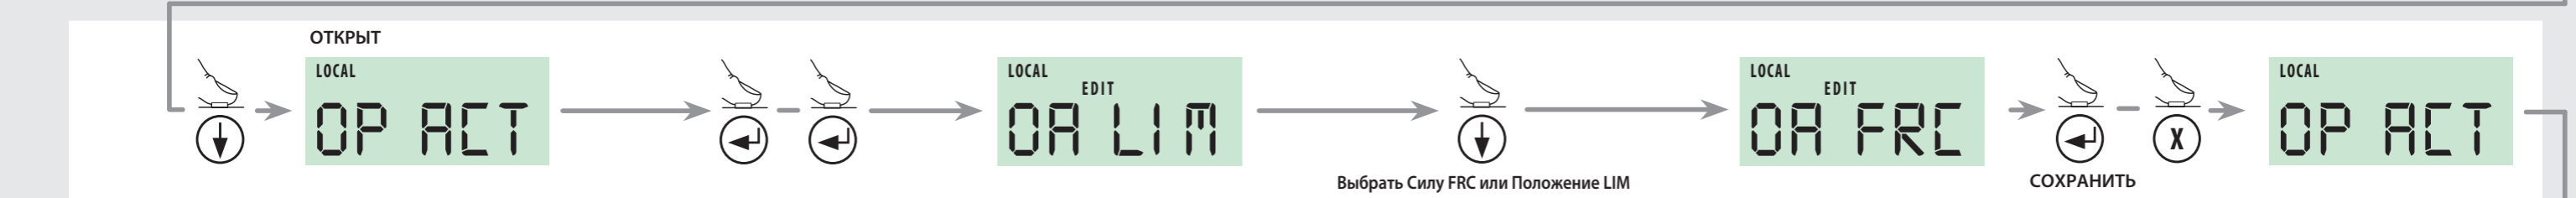
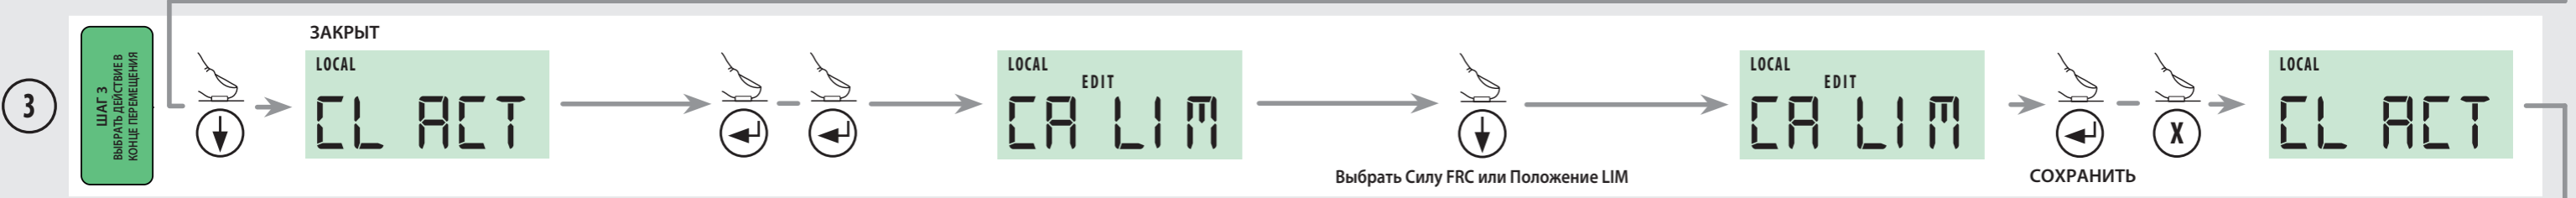
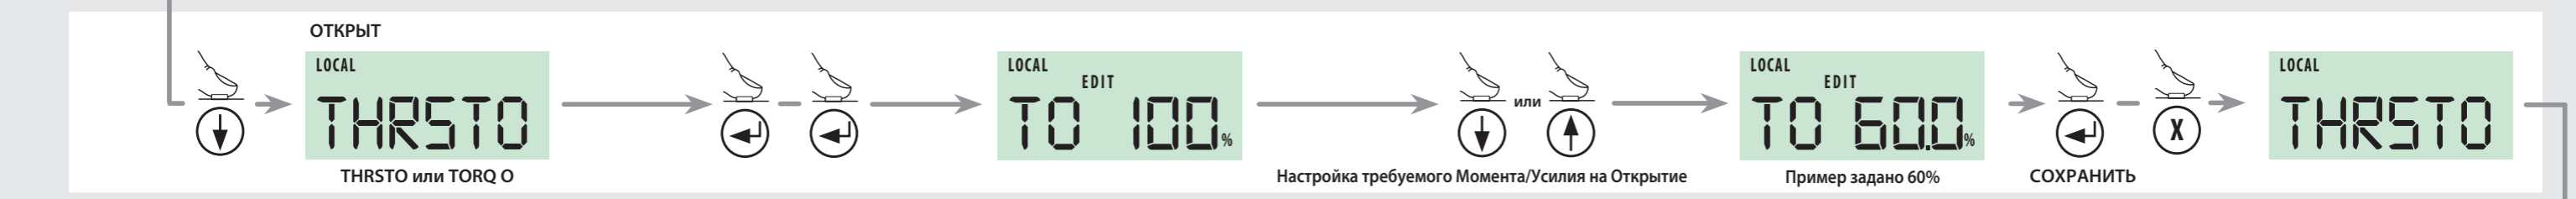


Серия СМА

Краткое руководство пользователя

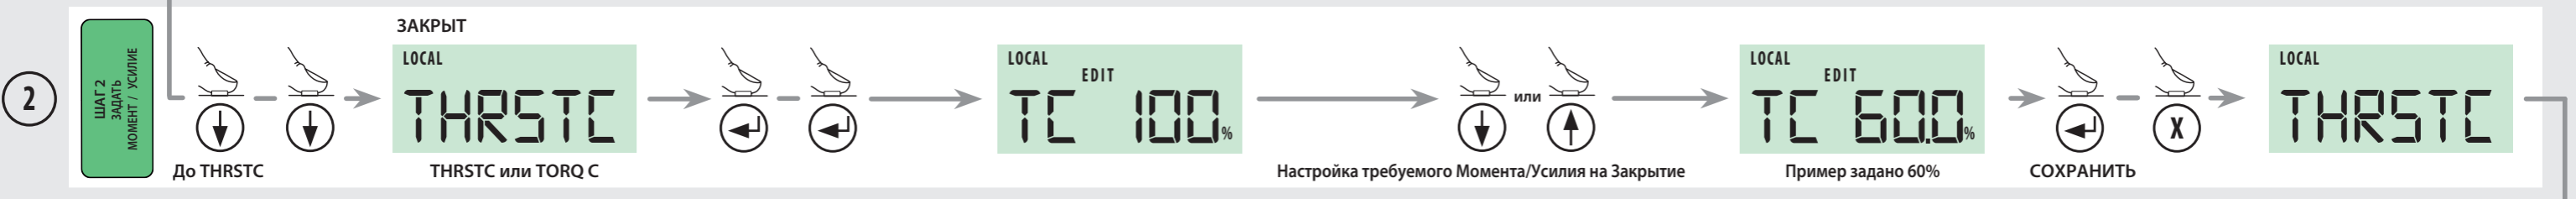

Эти инструкции позволяют настроить привод под арматуру, на которую он установлен и их необходимо произвести запуском от в эксплуатацию. Более подробные инструкции смотреть в PUB094-009
Инструкции по установке и техническому обслуживанию СМА.

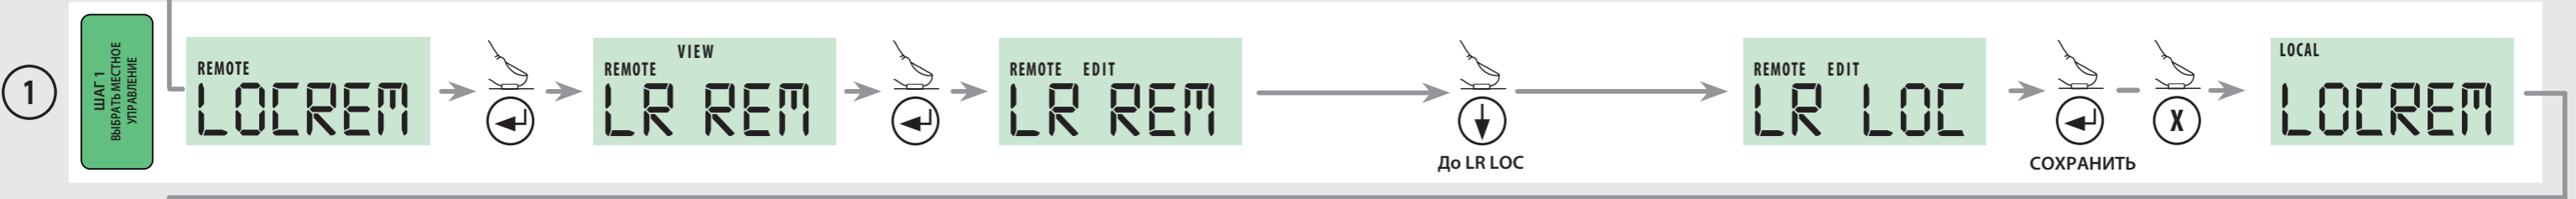

www.rotork.com

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK
тел. +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com


USA
Rotork Controls
тел. +1 (414) 461 9200
факс +1 (414) 461 1024
email info@rotork.com

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия
тел. +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com

Полный список торговых представительств и сеть сервисного обслуживания представлены на нашем веб-сайте.

Серия СМА

Краткое руководство пользователя

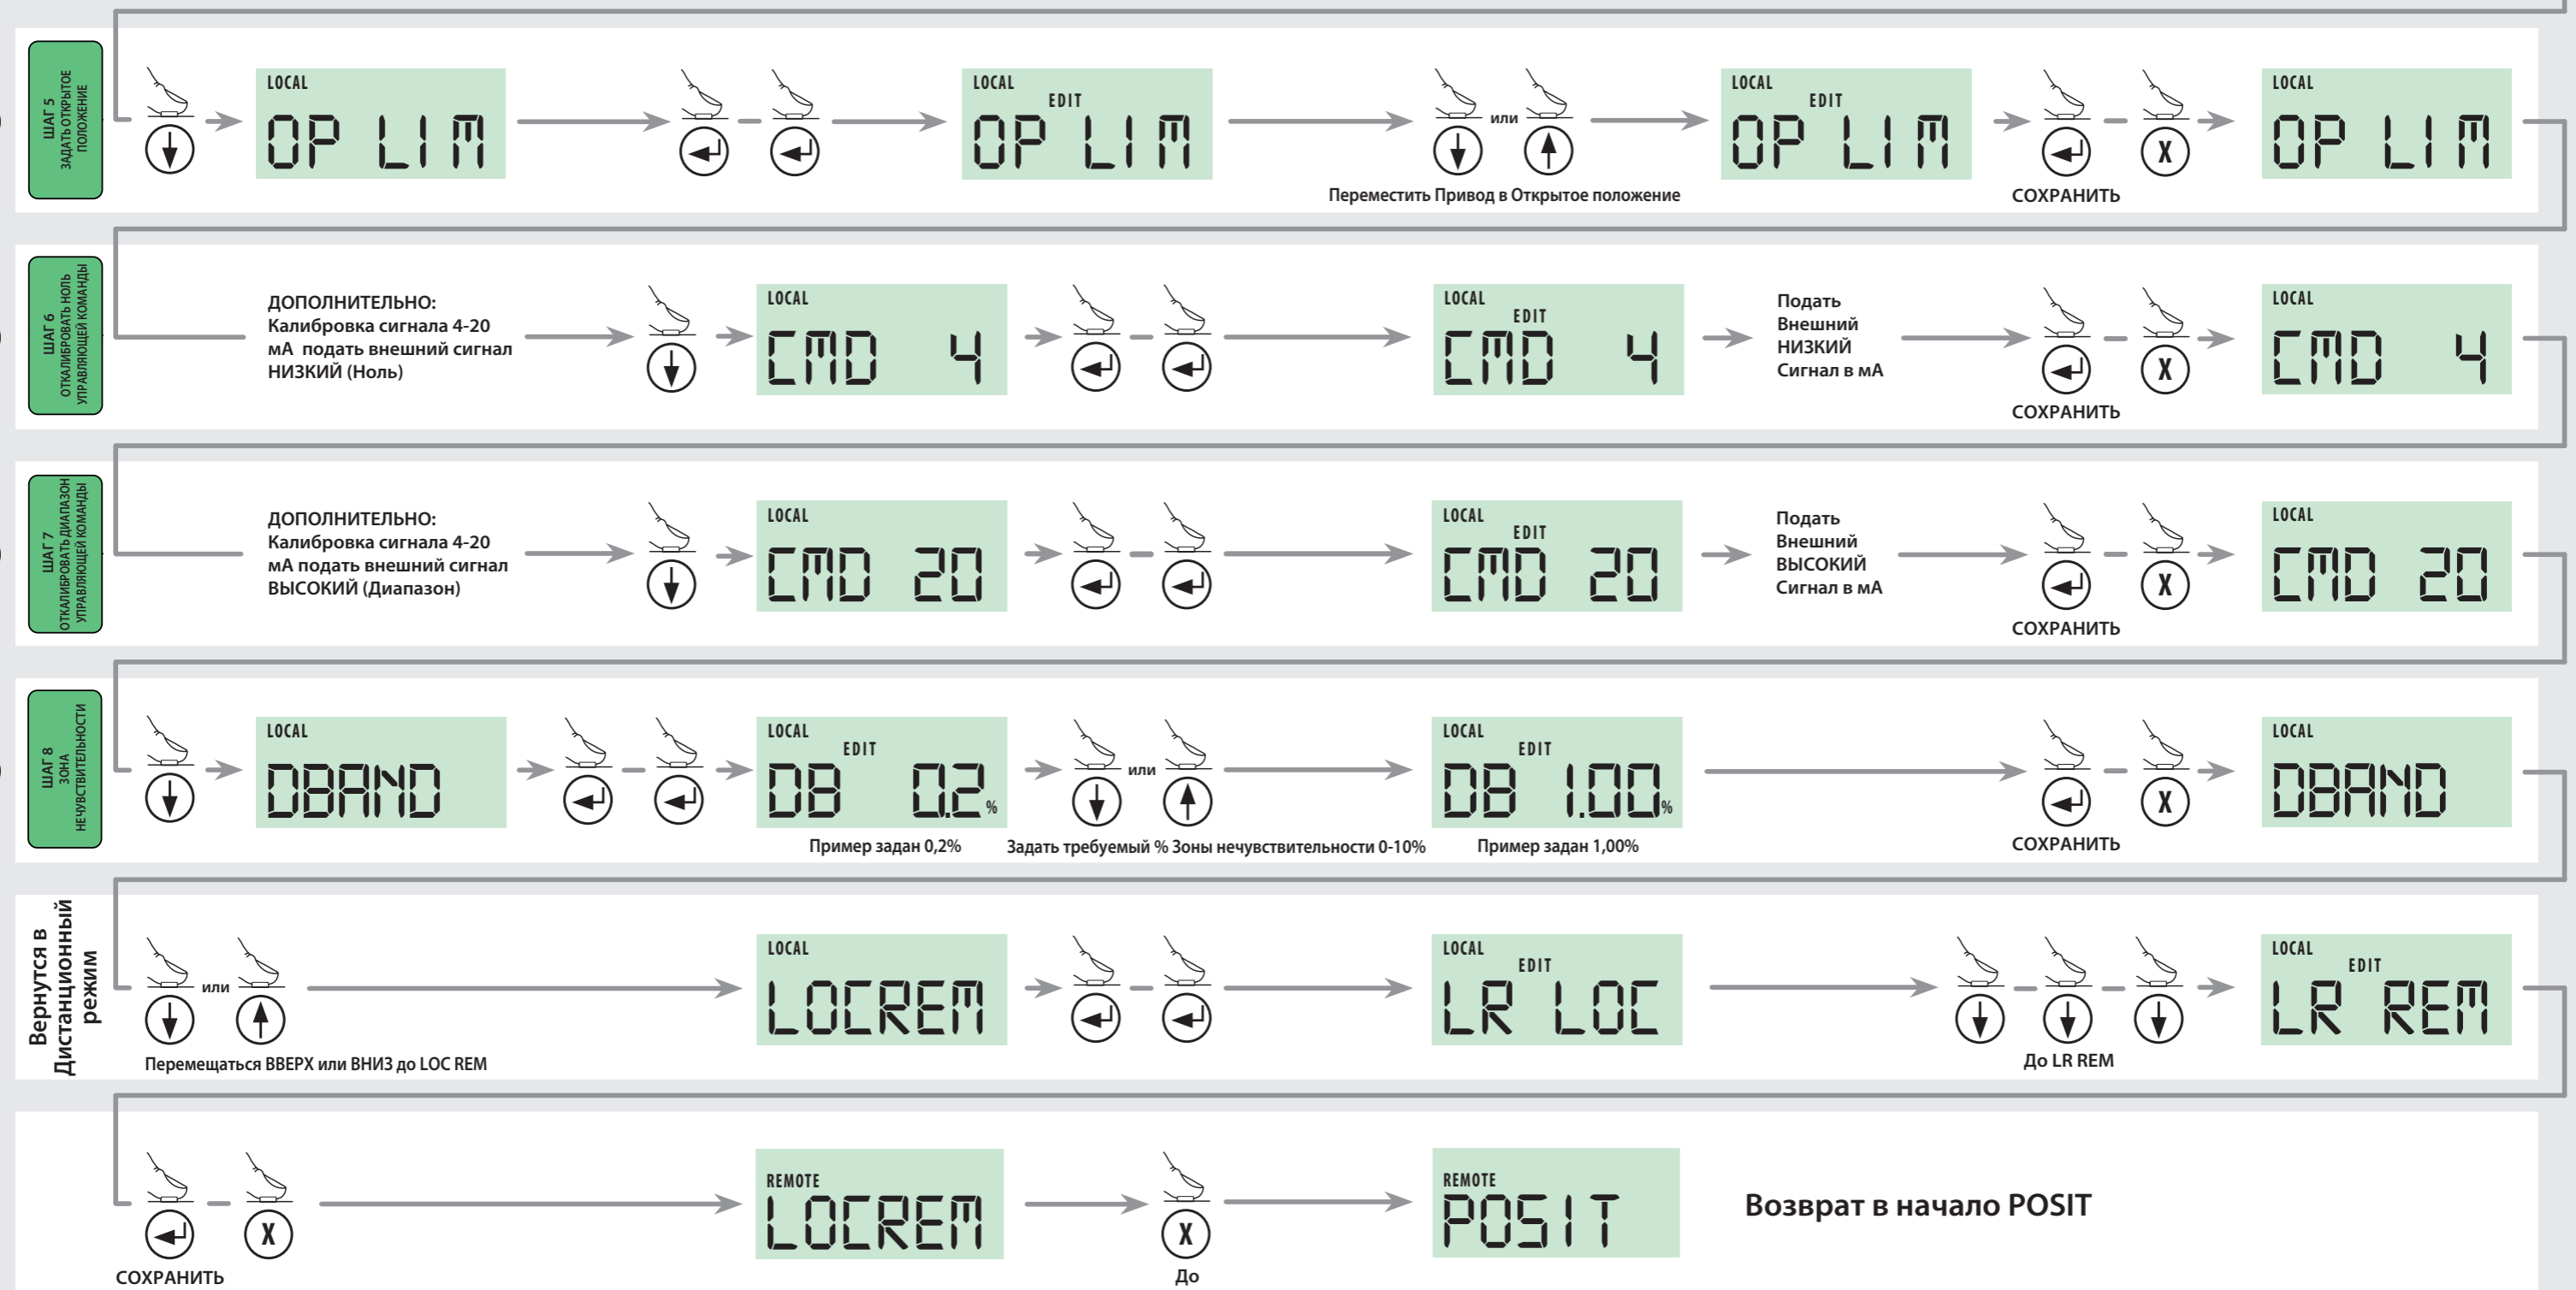

Эти инструкции позволяют настроить привод под арматуру, на которую он установлен и их необходимо произвести запуском от в эксплуатацию. Более подробные инструкции посмотреть в PUB094-009
Инструкции по установке и техническому обслуживанию СМА.

rotork[®]

www.rotork.com

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK
тел. +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

USA
Rotork Controls
тел. +1 (414) 461 9200
факс +1 (414) 461 1024
email info@rotork.com

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия
тел. +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com

Полный список торговых представительств и сеть сервисного обслуживания представлены на нашем веб-сайте.